

KUHL RACING 35R-GT II INSTALLATION GUIDE

Front Under Diffuser



はじめに
 この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいたうえで取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。










△ 作業時の注意事項

● ジャッキ及びリジッドトラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジッドトラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。● 自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法及び注意事項を十分に理解した上で行ってください。● 走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。● ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。● FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△ 安全上の注意


● 交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。● 装着後は100~200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。● 製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。● 本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。● 装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。

取り付け要領

構成部品	数量	構成部品	数量
 フロントアンダーディフューザー本体	1	 M5ワッシャー	4
 スピードナット	4	 M5フランジナット	4
 M5×15トラスビス	24	 M5×15タッピングビス	4
 M5×12トラスボルト	4	 ステー	2
 M5プラスチックワッシャー	4	⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください	

1 KUHLフロントアンダーディフューザーの取り付け準備


付図を参考に属のスピードナットをフロントディフューザー下面に取付けてください。

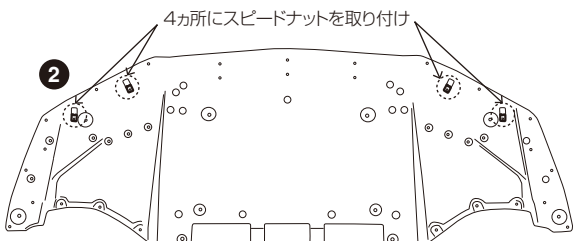

フロントディフューザーを下から見た図

2 KUHLフロントアンダーディフューザーの取り付け


KUHLフロントアンダーディフューザーを仮合わせし、付属のM5トラスビスで24カ所を固定してください。

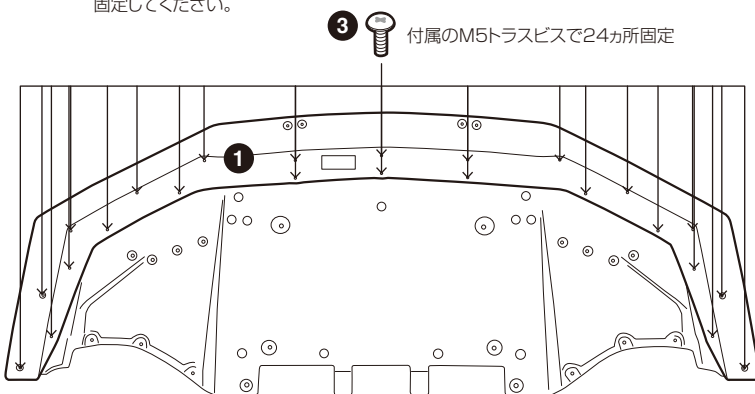

3 ステーの取り付け

付属のステーを、トラスボルト・プラスチックワッシャー・ワッシャー・タッピングビスを使用し取り付け作業を行ってください。


付属のタッピングビスを使用してバンパーステーに固定。

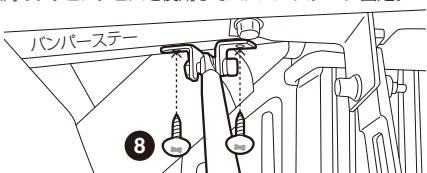


助手席側も同じ作業となります。

※ステー固定位置について
 仮合わせを行いバンパーステー側の固定位置を決めます。
 調整後タッピングビスで2カ所を固定してください。
 (ネット付きバンパーの場合はネット側の加工調整も必要となります。)

付属のトラスボルト・プラスチックワッシャー・ワッシャー・ナットを使用して2カ所を固定。

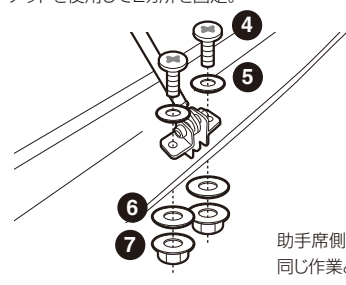

助手席側も同じ作業となります。

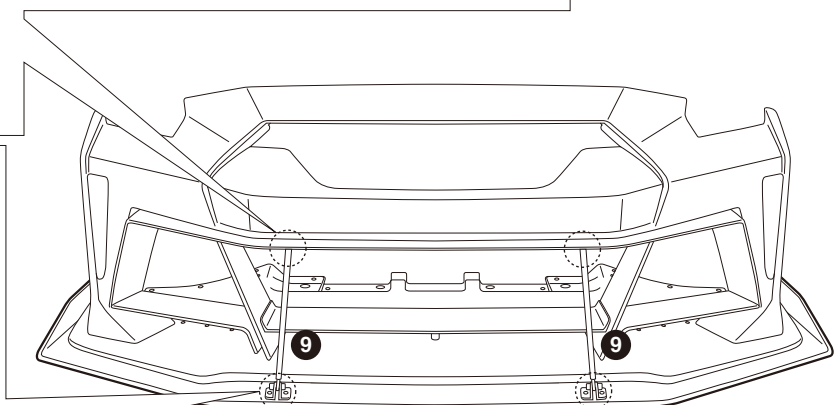

パーツ改良により、取り付け内容を予告なく変更する場合がございます。

KUHL JAPAN株式会社
 〒459-8007 愛知県名古屋市緑区大根山2-503
 Tel 052-693-9893 Fax 052-693-9894

WEB www.kuhl-japan.com
 MAIL japan@kuhl-racing.com

