

KUHL REGAL LAND CRUISER PRADO INSTALLATION GUIDE

Side Skirt



はじめに

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいたしましたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共に渡してください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

△作業時の注意事項

●ジャッキ及びリレットラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リレットラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、フレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△安全上の注意

●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100~200km走行後に再度ボルトの締め込み、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が損壊し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避け慣らし運転を行ってください。


取り付け要領

⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

1 純正サイドステップの取り付け準備

純正サイドステップ下面の純正ボルトを取り外してください。

構成部品	数量
① サイドステップ本体	1
② M6×30ボルト	12

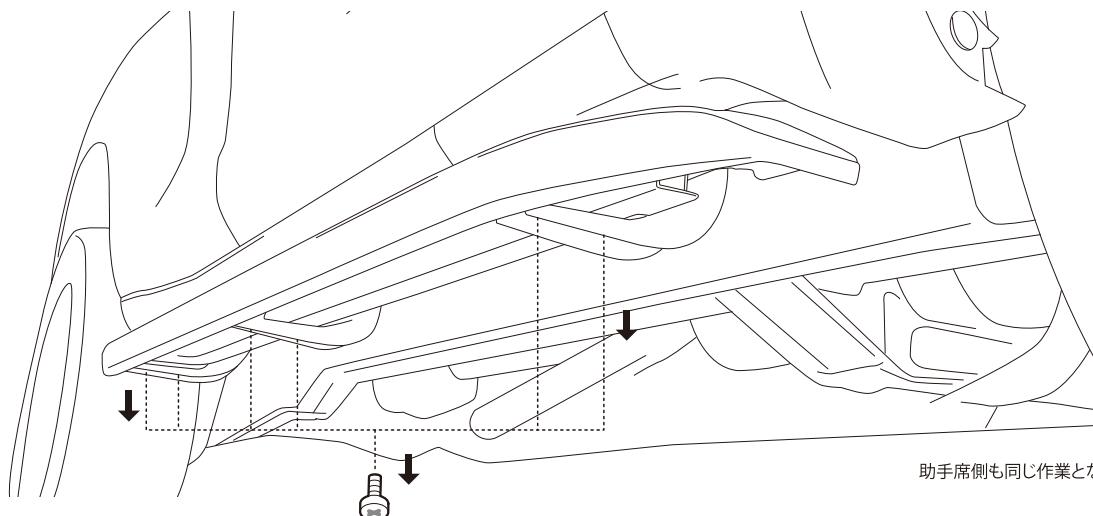


助手席側も同じ作業となります。

純正ボルトを取り外してください(6ヵ所)。取り外したボルトは使用しません。

2 サイドステップの取り付け

①にて取り外した純正ボルト穴を流用し、付属のM6×30ボルトにてKUHLサイドステップを取り付け作業を行ってください。

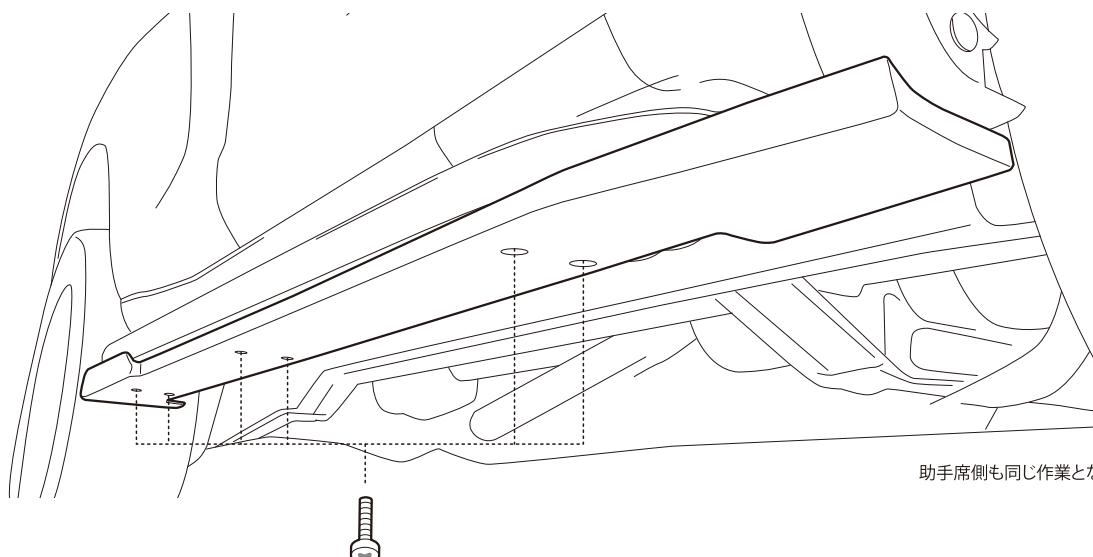

助手席側も同じ作業となります。

付属のM6×30ボルトにて外側から固定(6ヵ所)

