

KUHL RACING ZC33S SWIFT-SPORT INSTALLATION GUIDE

Front Fog Lamp Attachment



はじめに
 この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

△ 作業時の注意事項
 ● ジャッキ及びリジッドトラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジッドトラック使用時であっても、車両の落下防止のために安全ブロック等で安全対策を行ってください。● 自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法及び注意事項を十分に理解した上で行ってください。● 走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部分が十分に冷えてから作業を行ってください。● ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。● FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。



△ 安全上の注意
 ● 交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。● 装着後は100~200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。● 製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。● 本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。● 装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。

取り付け要領


⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

構成部品		数量
①	フロントフォグランプアタッチメント本体	1
②	両面テープ (厚み1.2mm×幅10mm)×2m	1
③	M5×15ボルト	8
④	M4×15タッピングビス	10
⑤	ネット	1


1 純正バンパーと純正グリルの取り外し
 車両から純正バンパーを取り外した後、純正フォグランプを取り外してください。取り外した純正クリップ・ボルト等の部品は戻し作業、KUHLフロントフォグランプアタッチメント取り付け作業の際に流用しますので無くさないようにしてください。
 ※純正パーツ・部品の取り外しのご不明点は車両販売店にお問い合わせください。

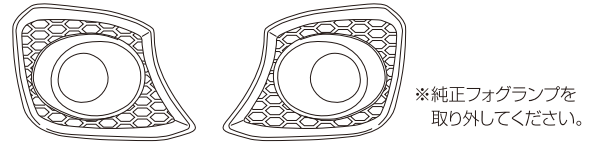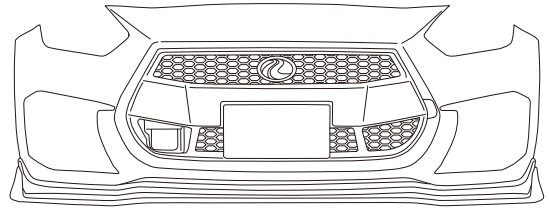

2 純正バンパーの加工
 純正バンパーのフォグランプ部のカット加工を行います。内側にカット位置をペン等でマークし、工具を使用してカット作業を行ってください。

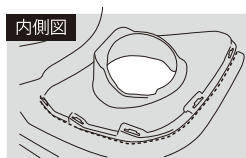


凹凸の部分取り外す様に切り取ります。
 ※個体差もございますのでカット後、KUHLフォグランプアタッチメントを仮合わせしながらカット調整を行ってください。

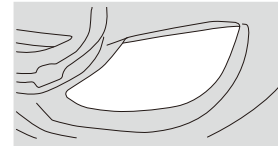


助手席側も同じ作業となります

3 KUHLフロントフォグランプアタッチメント取り付け
A → B → C の手順で取り付け作業を行ってください。


A KUHLフォグランプアタッチメントの内側に付属の両面テープを貼り付けてください。貼り付け前には脱脂作業を行ってください。次に純正フォグランプを付属のM5ボルトで4カ所を固定してください。

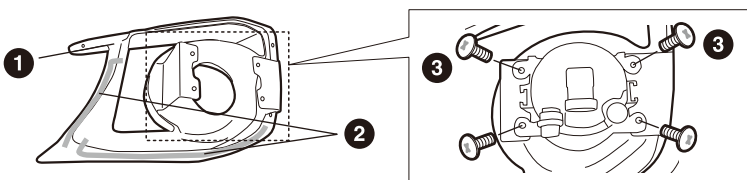

B KUHLフォグランプアタッチメントをバンパーにセットし位置決め、両面テープで固定します。次に図を参考に付属のM4タッピングビスにて5カ所を固定してください。固定位置5カ所の指定位置はございませんが、ビスが内側に収まる位置にビス止めを行ってください。固定後、フォグランプを付属のM5ボルトで4カ所固定します。

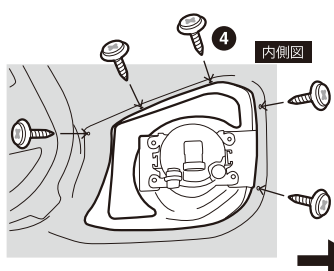

C 付属のネットを取り付け部に形に合わせカットして取り付けてください。

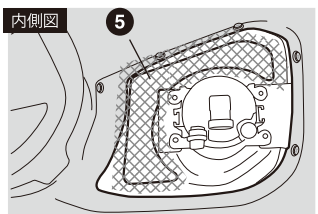

助手席側も同じ作業となります

4 純正バンパーの戻し作業
 KUHLフォグランプアタッチメントを取り付けた純正バンパーを車両へ戻す作業を行ってください。

