

●サイドステップ


付属品：M4タッピングビス×4

サイドステップを仮合わせし、前後付属ビス位置左右各4ヶ所をマーキングし、フロント側はインナーフェンダーに2.5ミリキリにて穴を開け、リアフェンダー側は3ミリキリにて穴を開けます。

最後にサイドステップを合わせ、図の様に付属ビスと純正ビスを使用して固定して下さい。

サイドステップ左側（助手席側）の図

インナーフェンダーの外側にかぶせます

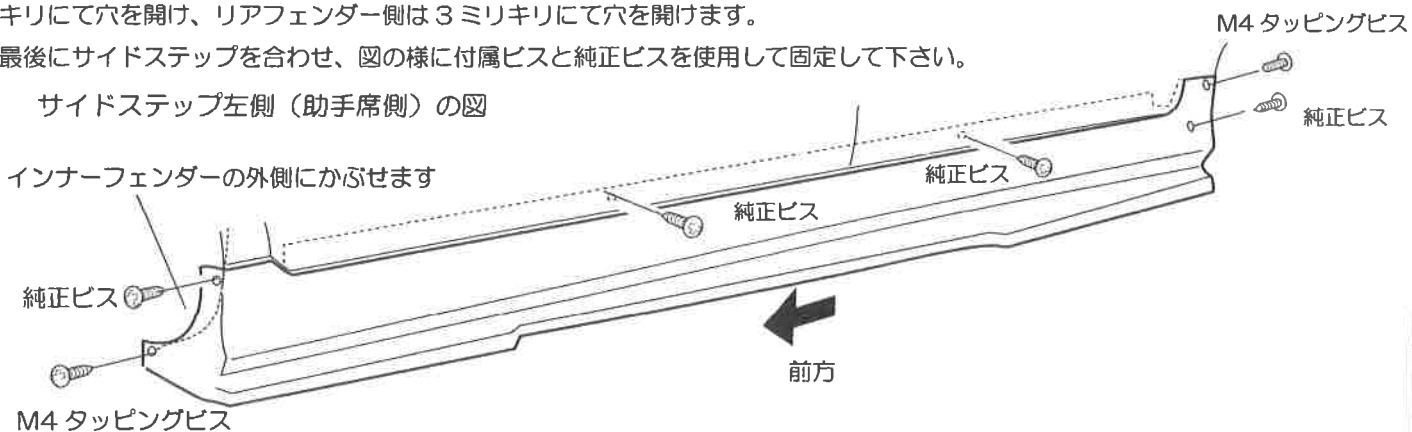

M4 タッピングビス


●リアハーフスポイラー

付属品：M6トラスビス×2 M6ナット×2 M5トラスビス×4 M5ナット×2
M4タッピングビス×4 ステー×2 ワッシャ×4 ゴムモール 両面テープ


純正リアバンパーを取り外し、図のように点線部分でカットして下さい。

次に別売のリアバックフォグランプを図の様に付属ビス類を使用して固定します。

リアバンパーの加工

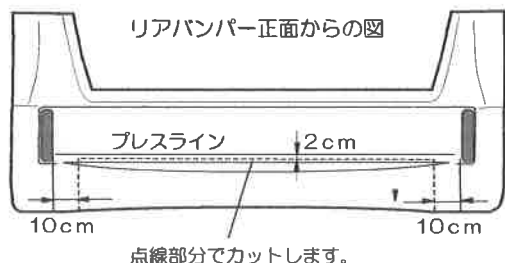

リアフォグランプの取付

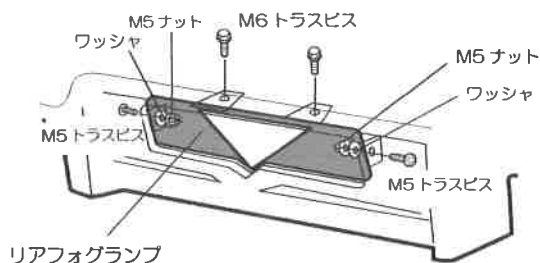

リアスポイラーのゴムモールと両面テープを貼る部分に市販のボンド（G17）を塗り、乾燥後、図の様に貼り付けて下さい。

次に車体中央にセンサー取付用ボルトを使用してステーを図の様に取付けて下さい。

バンパーを車体に装着し、固定後、図の指示に従って取付け位置を寸法取りし、テープ等で印をします。

バンパー側両面テープ接着面をアルコール等で脱脂を行った後、印に合わせてスポイラーを装着し、テープ接着部をしっかりと押さえて圧着させて下さい。このときバンパー裏面からもしっかりと押さえて下さい。

最後に付属ビスを使用して図のように固定させて下さい。

