

KUHL RACING A90 GR SUPRA 90R-RS

Front Diffuser

INSTALLATION GUIDE



はじめに
 この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しく使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分に理解、ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。*製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

△ 作業時の注意事項
 ● ジャッキ及びリジッドラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジッドラック使用時であっても、車両の落下防止のために安全ブロック等で安全対策を行ってください。● 自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法及び注意事項を十分に理解した上で行ってください。● 走行直後はエンジン/本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部分が十分に冷えてから作業を行ってください。● ボルト締め付け時には緩み防止のため、ねじロック剤等を必ずご使用ください。● FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△ 安全上の注意
 ● 交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。● 装着後は100~200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。● 製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。● 本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。● 装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。

取り付け要領


構成部品	数量	構成部品	数量
1  フロントディフューザー本体	1	3  M5×20ボルト	9
2  M5ウェルナット	9	4  M5ワッシャー	9





1 KUHLフロントディフューザーの準備

KUHLフロントディフューザーの仮合わせを行います。
 図を参考に **A****B****C** の位置を純正クリップ等を流用し固定してください。固定後 **D** のウェルナット取り付け位置9カ所にペン等で印を付けてください。

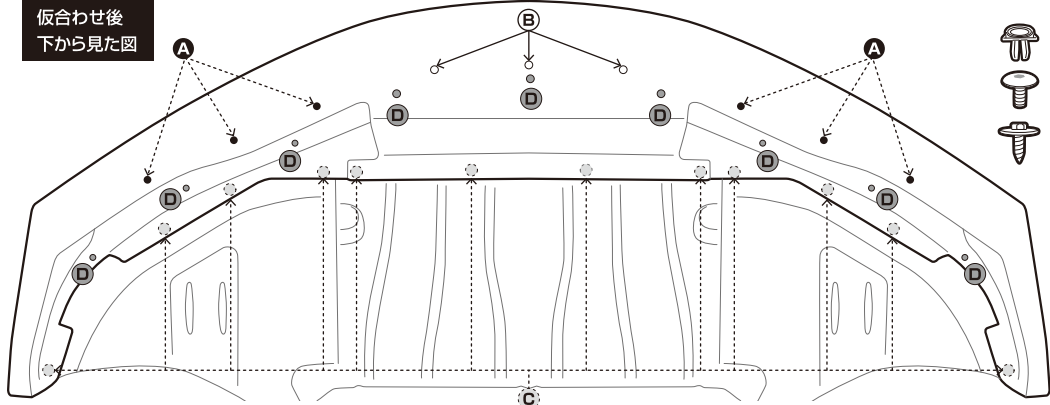⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください


仮合わせ後
下から見た図



-  **A** 純正クリップ流用 …………… 6カ所
-  **B** T30純正星型ボルト流用… 3カ所
-  **C** 純正ボルト流用 …………… 12カ所
-  **D** ウェルナット取り付け位置… 9カ所

2 純正フロントバンパーの加工

仮合わせしたKUHLフロントディフューザーを取り外し、印をつけた9カ所の穴あけ作業を行います。
 ドリル等を使用して、ウェルナット用9mmの穴を開けてください。穴あけ後、9カ所に付属のウェルナットの取付け作業を行ってください。

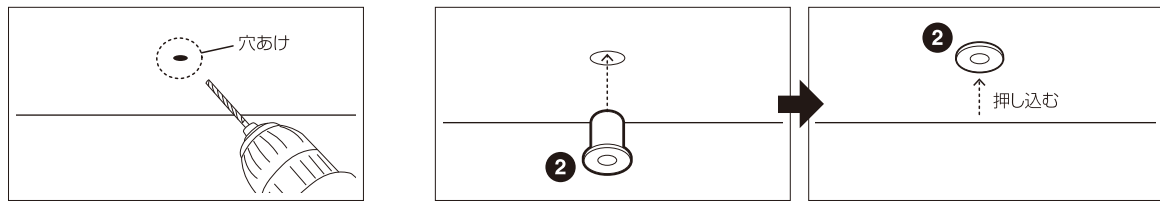


ドリル等を使用し、9カ所の印位置に9mmの穴を開けてください。 次に付属のウェルナットを穴にセットします。(9カ所)

3 KUHLフロントディフューザーの取り付け

①の図を参考に **A****B****C** の位置を純正クリップ等を流用し固定してください。ウェルナットを取り付けた9カ所の **D** の位置に付属のM5ボルト・ワッシャーを使用しKUHLフロントディフューザーを固定してください。

下から見た図

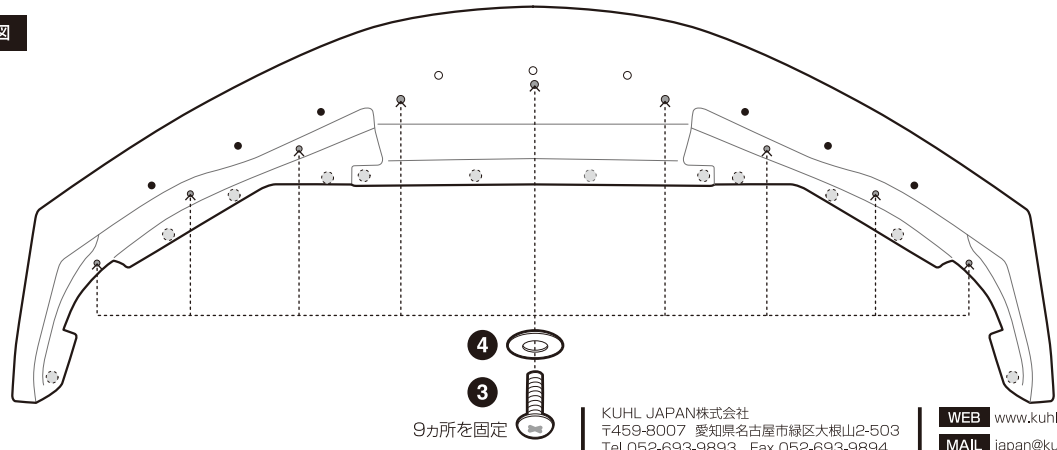

4  **3**  9カ所を固定

KUHL JAPAN株式会社
 〒459-8007 愛知県名古屋市緑区大根山2-503
 Tel 052-693-9893 Fax 052-693-9894

WEB www.kuhl-japan.com
 MAIL japan@kuhl-racing.com

