

KUHL RACING A90 GR SUPRA 90R-RS

Rear Floating Diffuser 1/2 INSTALLATION GUIDE



はじめに
この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。*製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。











△ 作業時の注意事項

●ジャッキ及びリジットラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジットラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△ 安全上の注意

●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100~200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。


取り付け要領

構成部品	数量	構成部品	数量
1  リアフローティングディフューザー本体	1	6  M6×15ボルト	6
2  リアフローティングディフューザーフィン本体	1	7  M6ワッシャー	4
3  M5×15ボルト	20	8  M6ナット	2
4  M5プラスチックワッシャー	16	9  ウェルナット	8
5  ステー	2	10  M5×20ボルト	8


⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

1 純正バンパーの取り外し
純正バンパーの取り外し作業を行ってください。


2 KUHLリアフローティングディフューザーの取り付け準備
リアフローティングディフューザーに付属の付属のM5×15ボルト・プラスチックワッシャーを使用しリアフローティングディフューザーフィンの取付作業を行ってください。

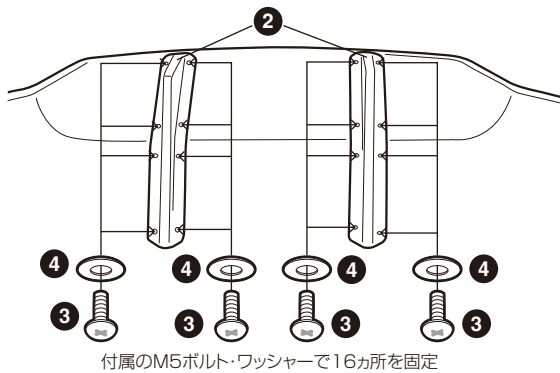

次に車両下部の元から空いているボルト穴を利用し、付属M6ボルト・ワッシャーでステアを2カ所に取付けてください。

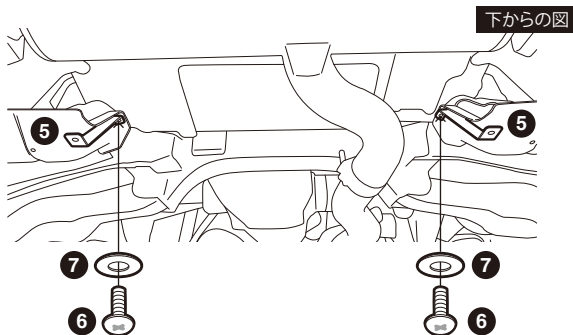


3 純正バンパーの加工
取り外した純正バンパーにKUHLリアフローティングディフューザーの仮合わせを行います。養生テープ等を使用しKUHLフロントディフューザーを固定し、下面の12カ所の穴位置にペン等を使用して純正ボディ側に穴あけ用の印をつけてください。

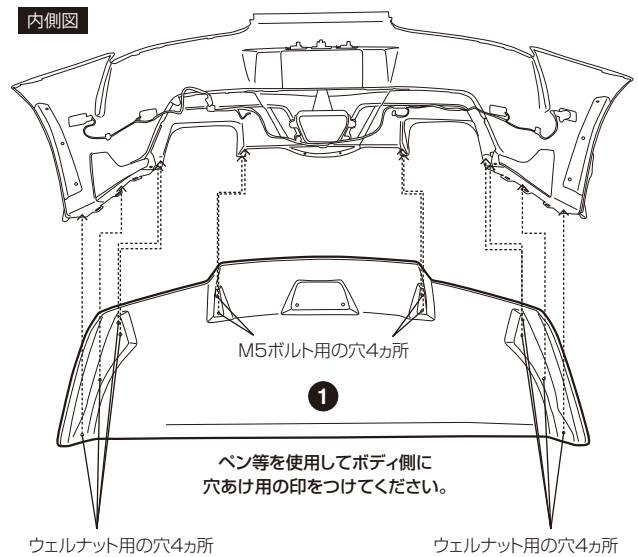


⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

4 純正ボディの加工

仮合わせたKUHLリアフローティングディフューザーを取り外し、印をつけた12カ所の穴あけ作業を行います。ドリル等を使用して、ウェルナット用9mmの穴(8カ所)・M5ボルト用の穴(4カ所)を開けてください。穴あけ後、8カ所に付属のウェルナットの取り付け作業を行ってください。

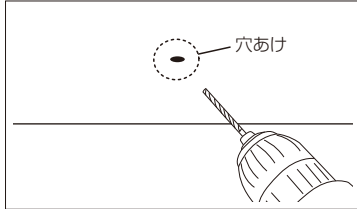


ドリル等を使用し、12カ所の印位置にウェルナット用・M5ボルト用の穴を開けてください。

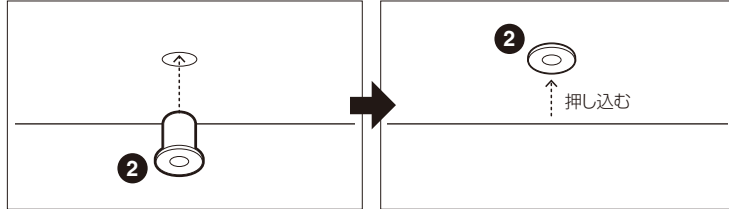

次に付属のウェルナットを穴にセットします。(8カ所)

5 KUHLリアフローティングディフューザーの取り付け作業

純正バンパーへ付属のM5×20ボルト・M5×15ボルト・M6ボルトを使用し、KUHLリアフローティングディフューザーを取り付け作業を行ってください。

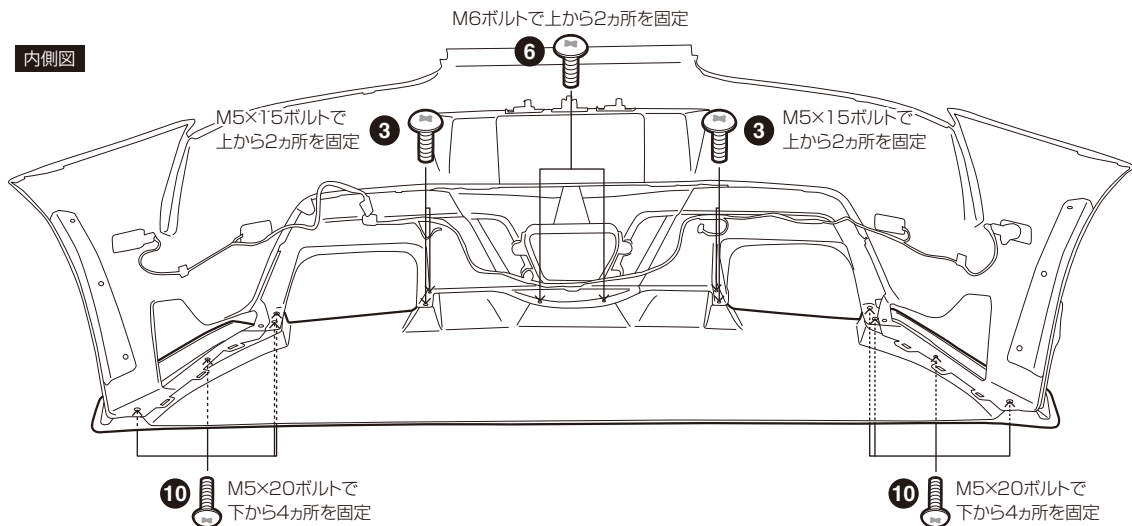

6 純正バンパーの戻し作業

KUHLリアフローティングディフューザーを取付けた純正バンパーの戻し作業を行ってください。

