

KRUISE by KUHl RACING KR-220RR INSTALLATION GUIDE

Trunk Spoiler



はじめに
この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分に理解、ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。*製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

△ 作業時の注意事項

●ジャッキ及びリジッドトラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジッドトラック使用時であっても、車両の落下防止のために安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法及び注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン/本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部分が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止のため、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△ 安全上の注意


●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100~200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。

取り付け要領

Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

1 KUHLトランクスポイラーの取り付け準備

トランクを開けて、グレー部の内張カバーを外してください。

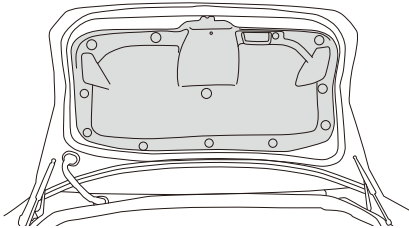

構成部品	数量
① トランクスポイラー本体	1
② 両面テープ (厚み0.8mm×幅7mm)×1.3m	1
③ M5×15プリセットボルト	2
④ M5プラスチックワッシャー	2




2 車両トランク部の穴あけ作業

KUHLトランクスポイラーを固定する為、A→B→Cの手順で車両トランク部に2カ所穴あけ加工を行ってください。


A 内側の2カ所の穴位置に、マスキングテープ等を使用し、穴あけの準備を行います。
下記のマスキングテープを使用した穴あけ方法を参考にしてください。

B 仮合わせ作業を行い、
Aで準備したマスキングテープをトランク側に移して貼り付けてください。

C マスキングテープの穴あけ印を目安にM5ボルト用の穴をトランクに開けてください。

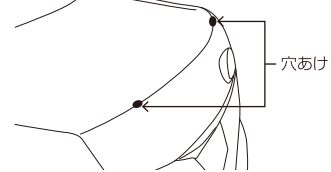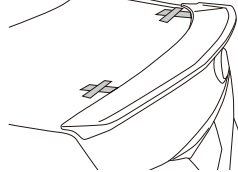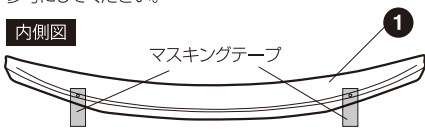


マスキングテープを使用した穴あけ方法

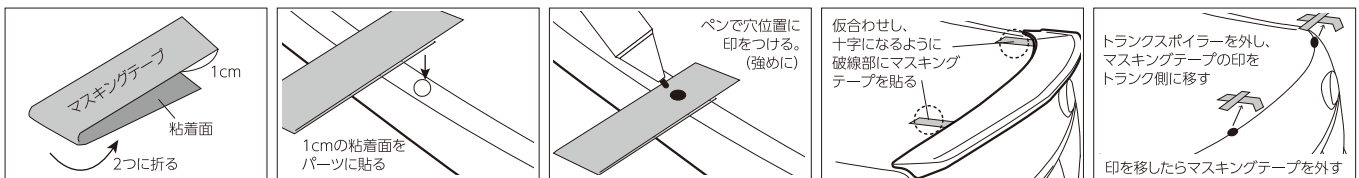


3 KUHLトランクスポイラーの取り付け

KUHLトランクスポイラーの内側に付属の両面テープを図の位置に貼り付けてください。
貼り付け前にKUHLトランクスポイラーの取り付け面の脱脂作業を行ってください。

最後に、トランク内側から穴あけをした2カ所に付属のM5ボルト・ワッシャーを使用しKUHLトランクスポイラーを固定します。



次に、KUHLトランクスポイラーの仮合わせを行います。
トランク内からM5ボルトで固定した後に両面テープを剥がします。
両面テープ取り付け前にボディ部の脱脂作業を行ってください。

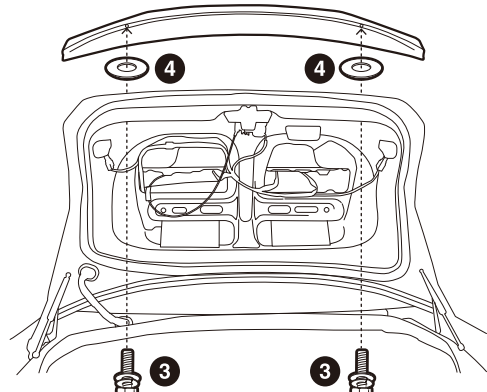

取付け後、内張カバーを戻す作業を行ってください。

