

KRUISE by KUHL RACING 86 KR-ZN6RR II

Front Diffuser

INSTALLATION GUIDE



はじめに

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共に渡してください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

△作業時の注意事項

●ジッカリ及びリジットラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジットラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、フレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△安全上の注意

●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100~200km走行後に再度ボルトの締め込み、装着状態の確認を行い異音、綻み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破损し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避け慣らし運転を行ってください。

取り付け要領


⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

1 KUHLフロントディフューザーの取り付け準備

KUHLフロントディフューザーの仮合わせを行います。


両サイドを純正クリップを流用して固定し、養生テープ等を使用し
KUHLフロントディフューザーを固定します。

養生テープ等を使用して固定

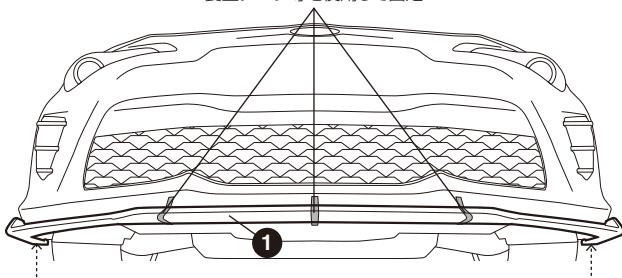

純正クリップで
2ヵ所を固定

構成部品	数量
① フロントディフューザー本体	1
② M5ウェルナット	9
③ M5×20ボルト	9
④ M5ワッシャー	9

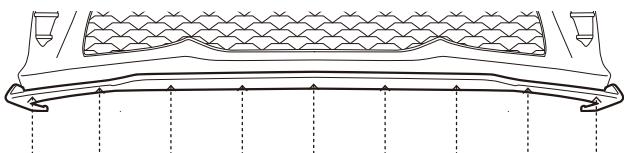


次に、下の9ヵ所の穴位置を利用し、ペン等を使用して純正バンパー側に穴あけ用の印をつけてください。


2 純正フロントバンパーの加工

仮合わせしたKUHLフロントディフューザーを取り外し、印をつけた9ヵ所の穴あけ作業を行います。

ドリル等を使用して、ウェルナット用9mmの穴を開けてください。穴あけ後、9ヵ所に付属のウェルナットの取付け作業を行ってください。

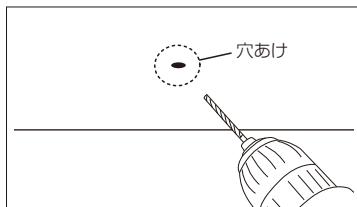


ドリル等を使用し、9ヵ所の印位置に
9mmの穴を開けてください。

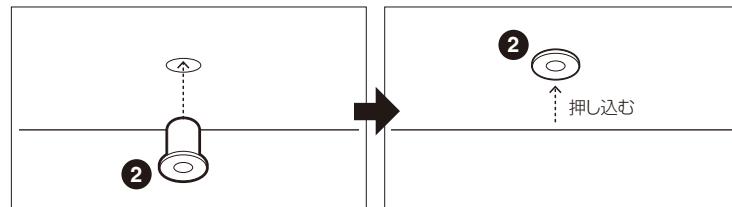

次に付属のウェルナットを穴にセットします。(9ヵ所)

3 KUHLフロントディフューザーの取り付け

純正クリップと付属のM5ボルト・ワッシャーを使用し、KUHLフロントディフューザーの取り付け作業を行ってください。

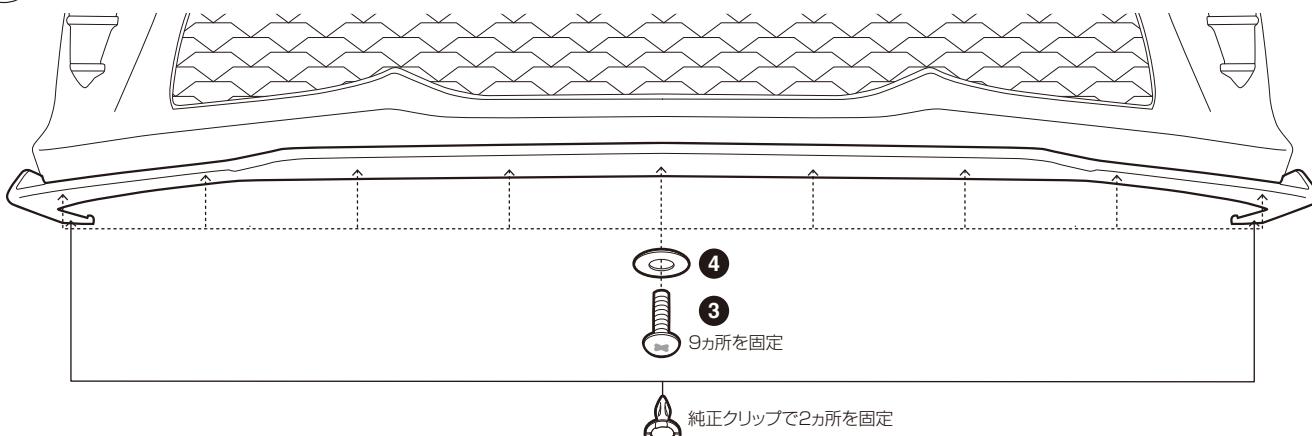

純正クリップで2ヵ所を固定

KUHL JAPAN株式会社
〒459-8007 愛知県名古屋市緑区大根山2-503
Tel 052-693-9893 Fax 052-693-9894

WEB www.kuhl-japan.com
MAIL japan@kuhl-racing.com

