

KUHLRACING 35R-FINAL EDITION (2017以降)

Side Step 1/2

INSTALLATION GUIDE



はじめに
この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



△ 作業時の注意事項

●ジャッキ及びリジッドラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジッドラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法及び注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△ 安全上の注意

●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100～200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。

取り付け要領


構成部品	数量	構成部品	数量
①  サイドステップ本体	1	④  M5×15トラスビス	4
②  ターンナット	4	⑤  スピードナット	4
③  M4×25トラスビス	4	⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください	

1 純正サイドステップの取り外し

純正サイドステップの取り外し作業を行ってください。
取り外した純正クリップとビスはKUHLサイドステップ取り付けの際に流用します。




次に、取り外した純正サイドステップ両サイドの樹脂パーツと純正クリップを取り外してください。

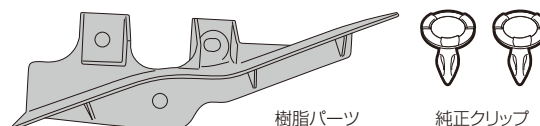


2 KUHLサイドステップの取り付け準備

図を参考に純正サイドステップから取り外した純正クリップをKUHLサイドステップに移植してください。

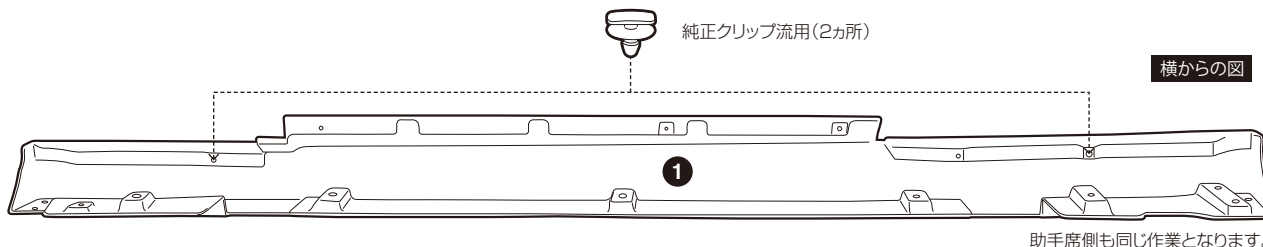

次に、取り外した樹脂パーツを純正クリップを流用しKUHLサイドステップに取付けてください。

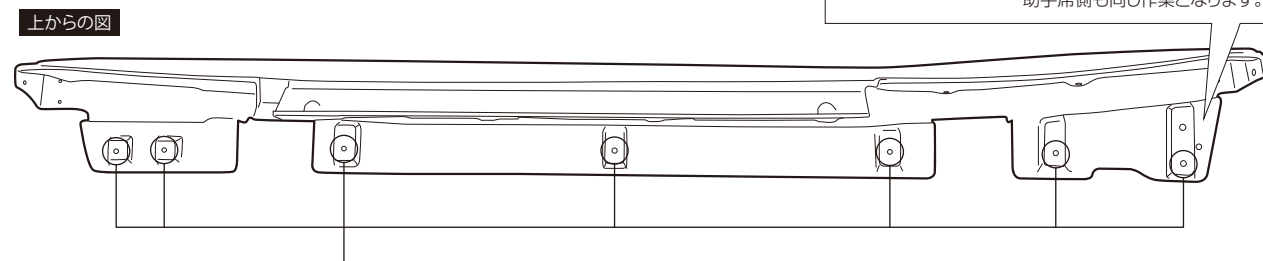

※図の○印部分は取り付け作業の際に外側より純正ビスを7カ所固定する穴となりますので参考になしてください。

KUHL JAPAN株式会社
〒459-8007 愛知県名古屋市長根山2-503
Tel 052-693-9893 Fax 052-693-9894

WEB www.kuhl-japan.com
MAIL japan@kuhl-racing.com



KUHLRACING 35R-FINAL EDITION (2017以降)

Side Step 2/2


INSTALLATION GUIDE



取り付け要領


3 KUHLサイドステップの取り付け

運転席側のドアを開け、図の位置2カ所のクリップを取り外し、付属のターンナットを取付けてください。

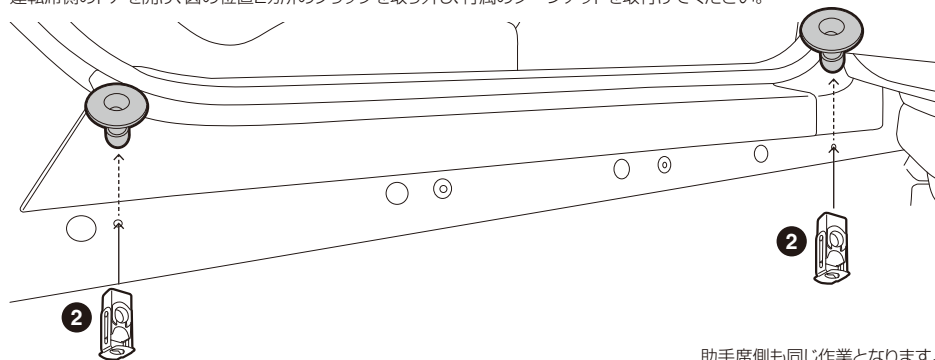

助手席側も同じ作業となります。


次にサイドステップをセットし、付属のM4トラスビスで2カ所を固定します。

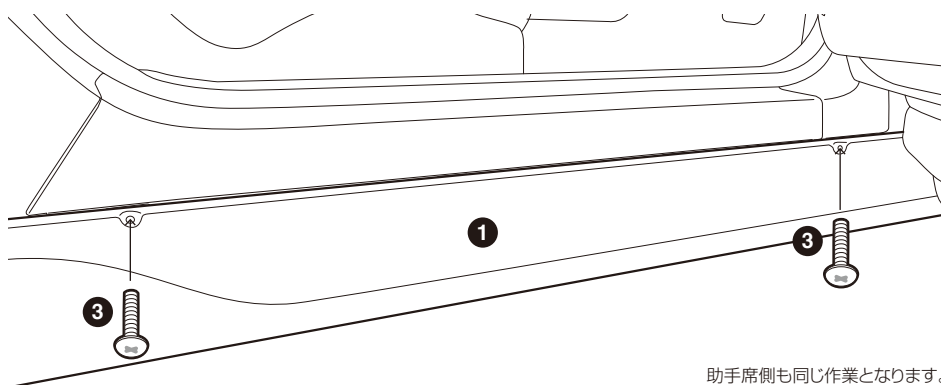

助手席側も同じ作業となります。


次に図を参考に付属のM5トラスビス・スピードナットと純正ボルトを流用し A → B → C → D の手順で取り付け作業を行ってください。

C 付属のM5トラスビスで1カ所を固定

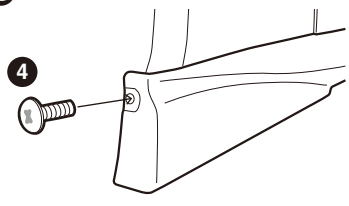


A 付属のスピードナットをフロント・リアのボルト固定位置にセットしてください。
※純正ボルト穴を利用します。

フロント部

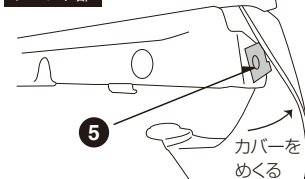

リア部

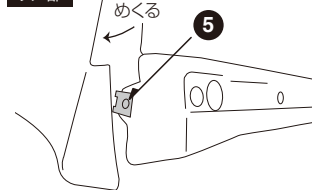


D 純正ビスを流用し、外側より7カ所を固定してください
固定の穴位置は②の図を参照ください。




純正ビス流用し7カ所を固定

助手席側も同じ作業となります。


ターンナットの取り付け方法

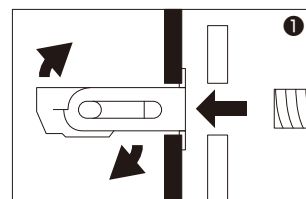

ターンナットを下穴に挿入後、パーツを当てがいねじを指で差し込みます。ねじを軽く押すと、ナットが回転します。

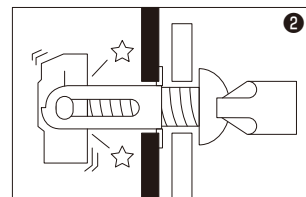

ドライバーでねじを押しながら1~2回逆転(左回し)し、そのまますぐに2~3回正転(右回し)して、ねじを軽くねじ込みます。

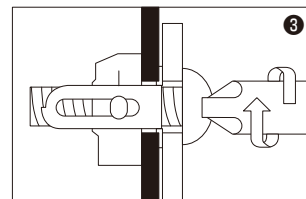

そのまま続けて締め付けます。

