

KRUISE KR-40ARR INSTALLATION GUIDE

4TAIL Rear Diffuser 1/2 40ALPHARD



はじめに

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しく使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。


△ 作業時の注意事項

●ジャッキ及びリジットラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジットラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△ 安全上の注意

●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100～200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。

取り付け要領

構成部品	数量	構成部品	数量
①  4テール リアディフューザー本体	1	④  ターンナット	2
②  両面テープ (厚み1.2mm×幅10mm)×1.8m	1	⑤  M5×15ボルト	2
③  M5×15タッピングビス	5	 Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください	


1 純正リアバンパーの加工

図を参考に純正リアバンパーのカット作業を行ってください。

運転席側

注意


運転席側は内側のカバーもカットラインに合わせてカットしてください。
助手席側の内側のカバーは全て取り外してください。

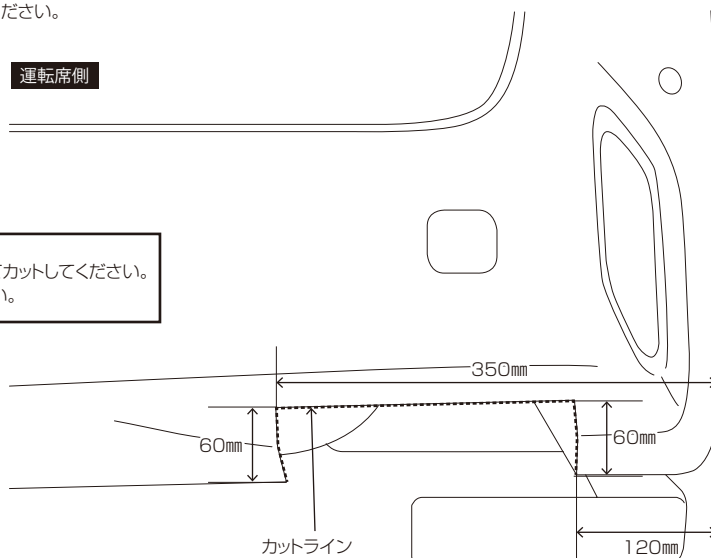

※助手席側も同じ作業となります。

2 KUHL4テールリアディフューザーの取り付け準備


KUHL4テールリアディフューザーの内側に付属の両面テープを図の位置に貼り付けてください。
両面テープ貼り付け前にKUHL4テールリアディフューザーの取り付け面の脱脂作業を行ってください。

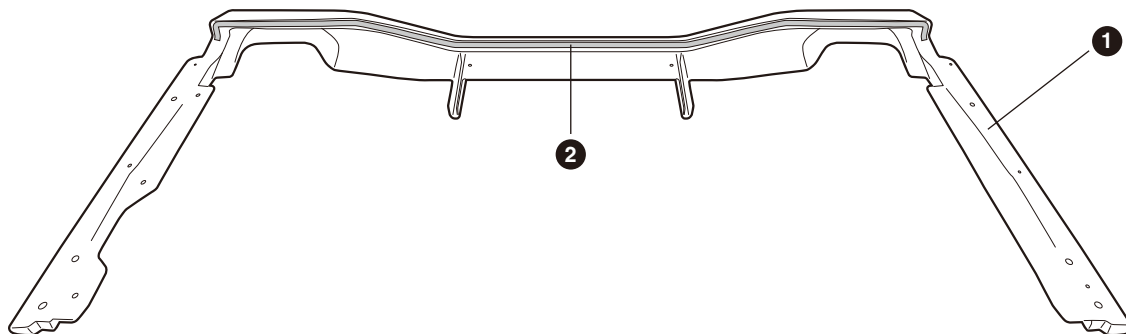


Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

3 純正リアバンパーの穴あけ


KUHL4テールリアディフューザーの仮合わせを行い、センターのターンナット用の穴から純正リアバンパー側にペン等で印をつけます。
印をつけた後、KUHL4テールリアディフューザーを取り外し、ドリル等を使用して純正リアバンパー側にターンナット用の穴あけ作業を行ってください。

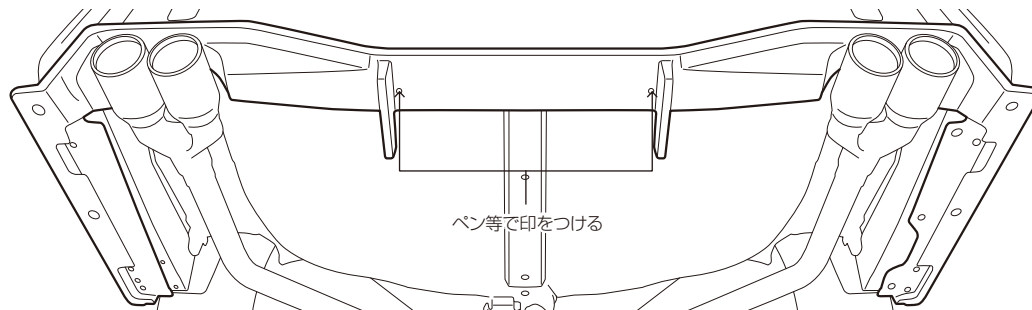

ターンナットの取り付け方法

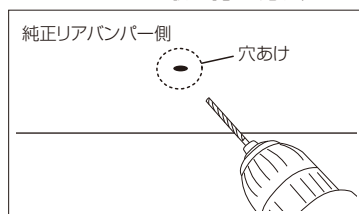

ドリル等を使用し、純正リアバンパーに穴開け作業を行ってください。

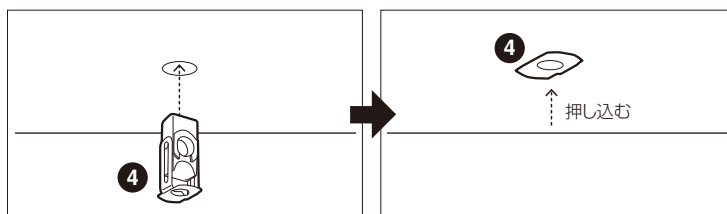

次に付属のターンナットを穴にセットします。

4 KUHL4テールリアディフューザーの取り付け

付属のM5タッピングビス・M5ボルト・純正クリップ・純正タッピングビスを使用し固定してください。
両面テープを剥がしてしっかり固定してください。両面テープ貼り付け前に純正リアバンパーの取り付け面の脱脂作業を行ってください。

