

# FAIRLADY Z 34ZR-GT INSTALLATION GUIDE

## Front Bumper / Front Diffuser 1/4



### はじめに

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しく使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいたうえでご取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。


### △ 作業時の注意事項

●ジャッキ及びリジッドラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジッドラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法及び注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

### △ 安全上の注意

●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100～200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらずくにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。

### 取り付け要領
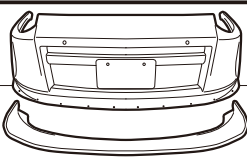
| 構成部品                                                                                              | 数量 | 構成部品                                                                                                               | 数量 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ①  フロントバンパー本体    | 1  | ⑦  M5×20タッピングビス                  | 3  |
| ②  フロントディフューザー本体 | 1  | ⑧  M6×20ボルト                      | 2  |
| ③  ネット           | 1  | ⑨  M6ナット                         | 4  |
| ④  M5×25ボルト      | 1  | ⑩  センサーブラケット<br>(品番 28533-5ZAOA) | 2  |
| ⑤  M5×15ボルト      | 3  | ⑪  M5×15アプセットボルト                 | 16 |
| ⑥  M5ナット        | 5  | ⑫  M6×15アプセットボルト                | 2  |
|                                                                                                   |    | ⑬  フロントレーダーカバー                 | 1  |





**Care for Safety** 必ず二人以上で作業を行ってください

## 1 純正フロントバンパー・純正部品の取り外し

整備書に従い、純正フロントバンパーの取り外し作業を行ってください。  
純正サイドリテーナー・グロメット・エアガイド・レインホース・  
エネルギーアブソーバーの取り外し作業を行ってください。  
フロントレーダーカバー・フロントレーダーの取り外しを行い、取り付け部の部品も  
取り外してください。フロントレーダーは精密部品ですので、絶対に落としたりしない  
ようにしてください。  
取り外した純正ボルト等の部品は流用しますので、無くさないようにしてください。

### 注)フロントバンパー取り付け前に

KUHLフロントバンパーを装着するとレインホースの色が外から見える部分がございます。装着前にレインホースを黒く塗装することを推奨いたします。

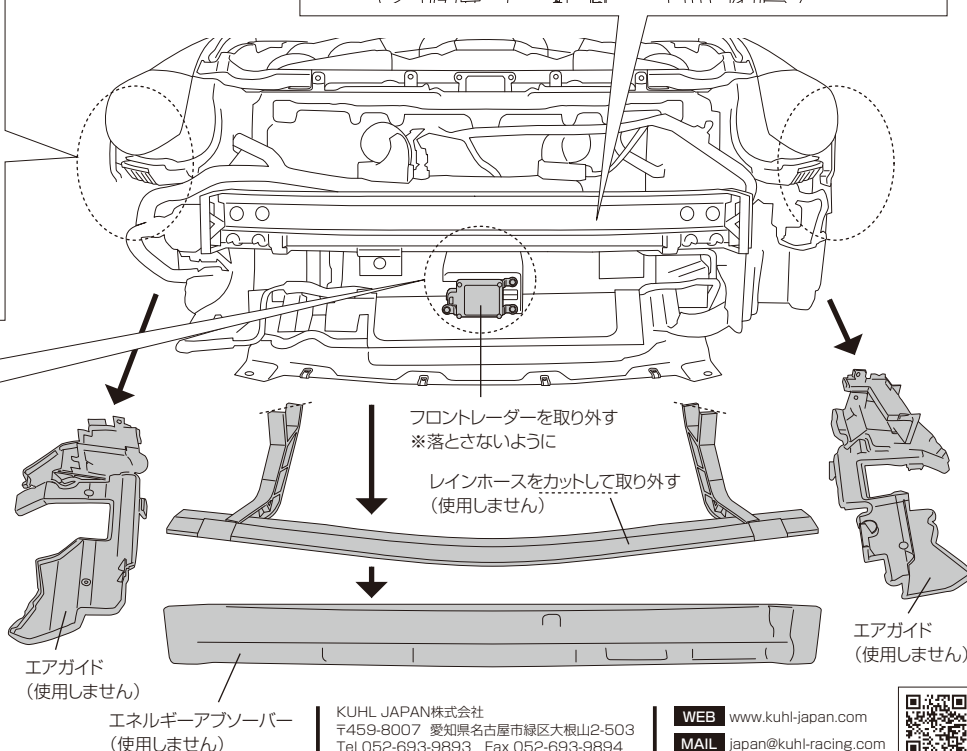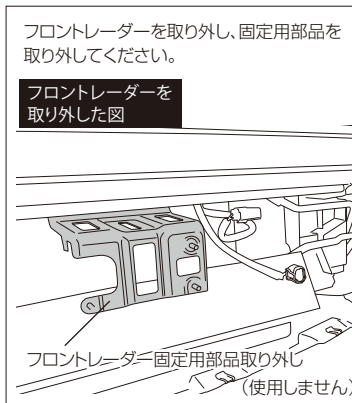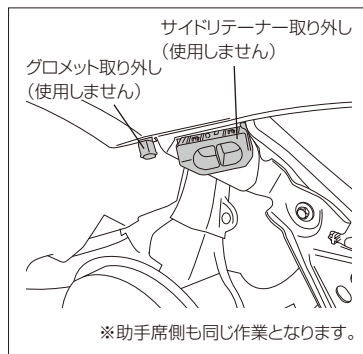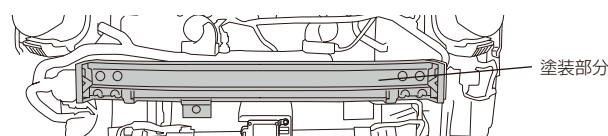

KUHL JAPAN株式会社  
〒459-8007 愛知県名古屋市長根山2-503  
Tel 052-693-9893 Fax 052-693-9894

WEB [www.kuhl-japan.com](http://www.kuhl-japan.com)  
MAIL [japan@kuhl-racing.com](mailto:japan@kuhl-racing.com)



# FAIRLADY Z 34ZR-GT INSTALLATION GUIDE

## Front Bumper / Front Diffuser 2/4




取り付け要領

### 2 KUHLフロントバンパーの取り付け準備


フェンダーライナーを取り外します。

図を参考に取り外した純正バンパーから純正スピードナットを6カ所に移植してください。


**Care for Safety** 必ず二人以上で作業を行ってください

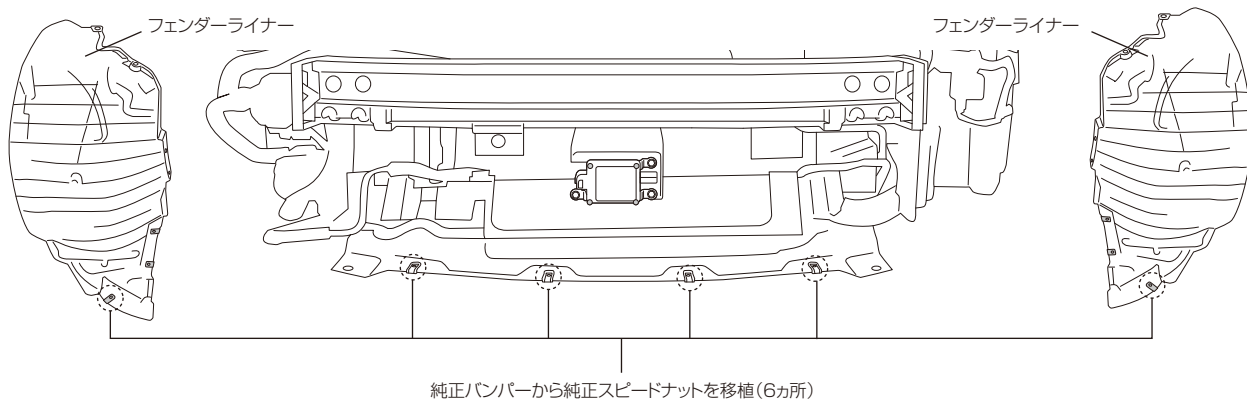


KUHLフロントバンパーにプリクラッシュエアバックセンサー・ソナーセンサーの移植作業を行います。  
全てのセンサー取り付け後、ネットの取り付け作業を行ってください。

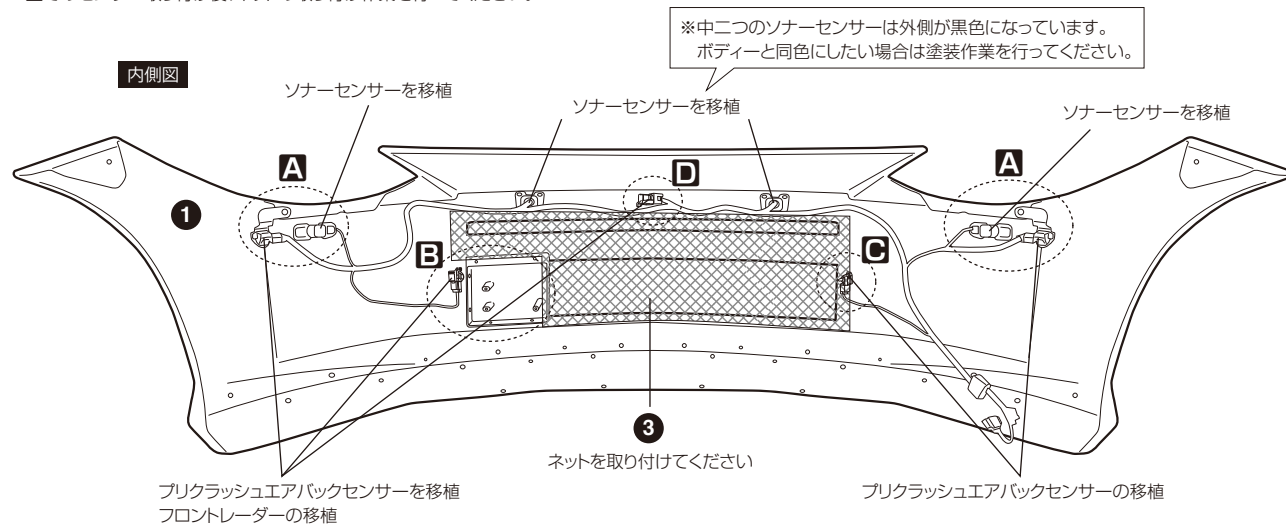

- A** プリクラッシュエアバックセンサー取り付けます。  
純正スピードナットを移植し、純正M6ボルトで固定してください。  
ソナーセンサーを取り付けます。  
付属の純正センサーブラケットを取り付け、  
ソナーセンサーの移植作業を行ってください。

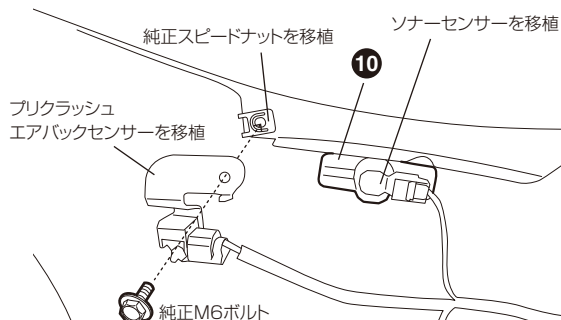

- B** フロントレーダーカバーを取り付けます。付属のM5ボルト・ナットを使用し  
プリクラッシュエアバックセンサーを共締めしてください。  
※プリクラッシュエアバックセンサー取り付けの際、取付面に飛び出している  
ツメ部をカットしてください。

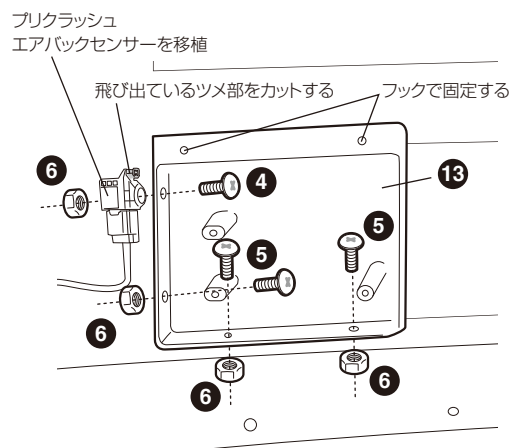

# FAIRLADY Z 34ZR-GT INSTALLATION GUIDE


## Front Bumper / Front Diffuser 3/4




取り付け要領

**Care for Safety** 必ず二人以上で作業を行ってください


- B** フロントレーダーカバーに付属のM5タッピングビスを使用しフロントレーダーを取り付けてください。  
※フロントレーダー本体を落とさないようにしてください。

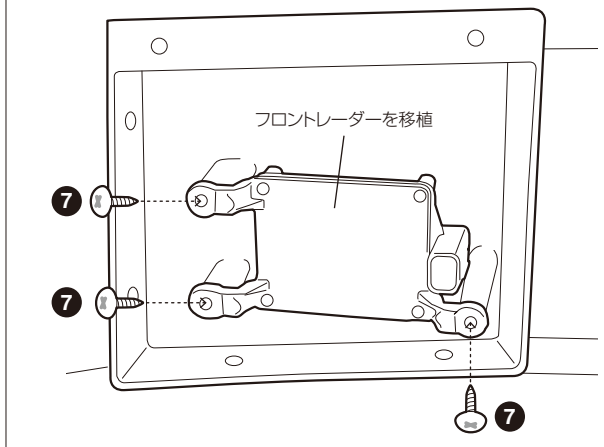

- C** 付属のM6ボルト・ナットを使用しブリクラッシュエアバックセンサーを取り付けてください。  
※ブリクラッシュエアバックセンサー取り付けの際、取付面に飛び出しているツメ部をカットしてください。

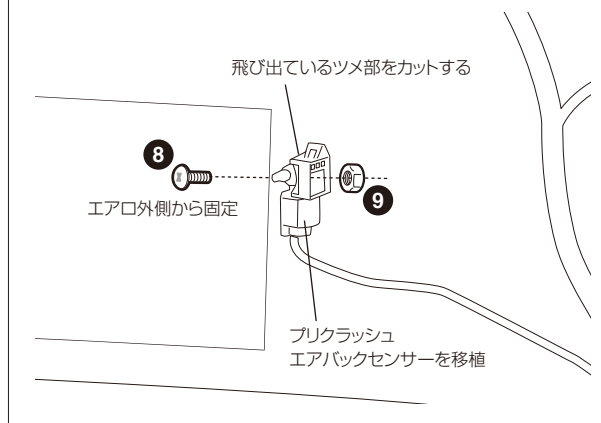


- D** 図を参考に付属のM6ボルト・ナットを使用しブリクラッシュエアバックセンサーを取り付けてください。  
※ブリクラッシュエアバックセンサー取り付けの際、取付面に飛び出しているツメ部をカットしてください。

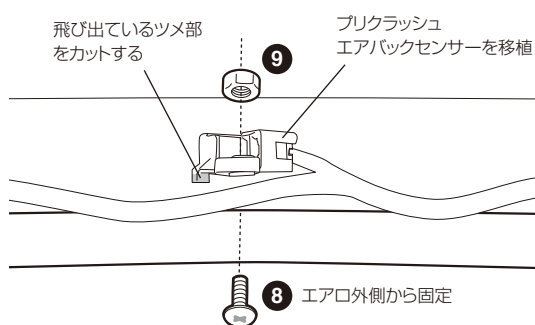

### 3 KUHLフロントディフューザーの取り付け

準備したKUHLフロントバンパーに、付属のM5アプセットボルトを使用しKUHLフロントディフューザーの取り付け作業を行ってください。

内側図

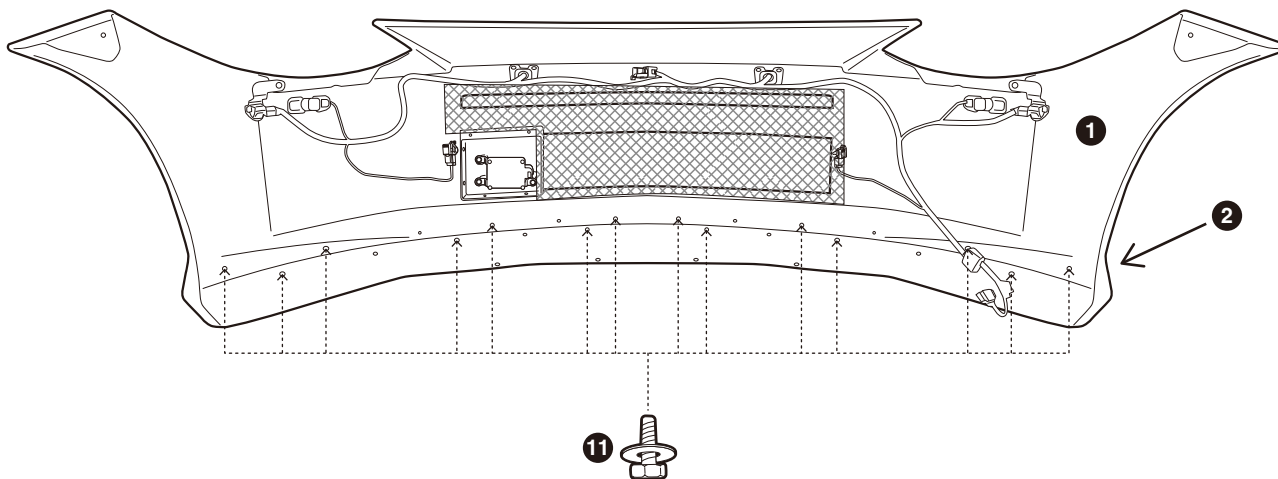

# FAIRLADY Z 34ZR-GT INSTALLATION GUIDE

## Front Bumper / Front Diffuser 4/4




取り付け要領

**Care for Safety** 必ず二人以上で作業を行ってください

### 4 KUHLフロントバンパー/ディフューザーの取り付け


準備したKUHLフロントバンパー/ディフューザーの仮合わせを行い取り付けを行います。上面 → フェンダーライナーを戻して側面 → 下面の順番で付属のM5アプセットボルト・ナット・純正ボルト・純正クリップを使用して固定してください。

上面

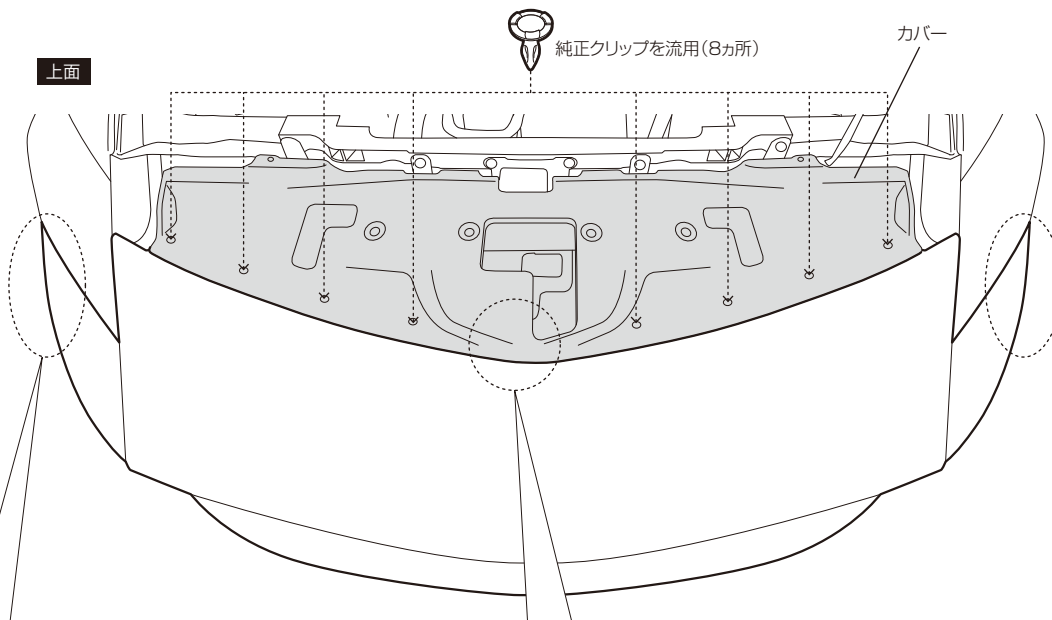

側面を固定


付属のM5ボルト・M6ボルト・ナットを使用してバンパー側面を固定してください。固定後フェンダーライナーの戻し作業を行ってください。

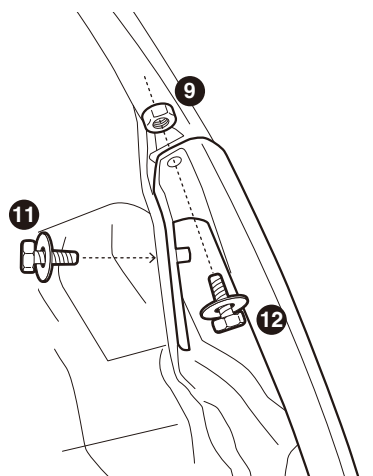


※助手席側も同じ作業となります。

1カ所はカバーの下に隠れていますので、忘れずに固定してください。

純正クリップを流用

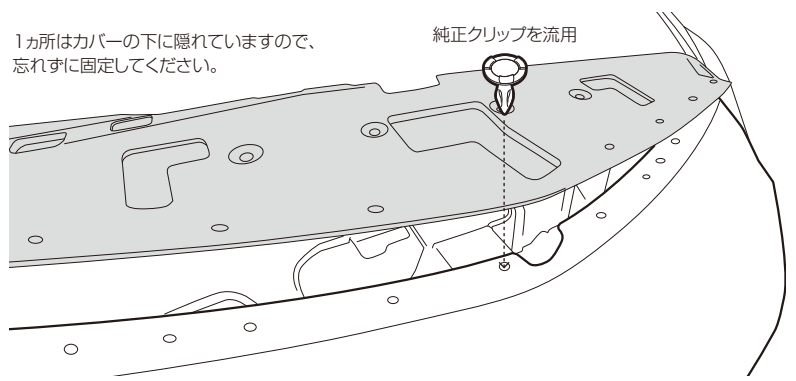

下面

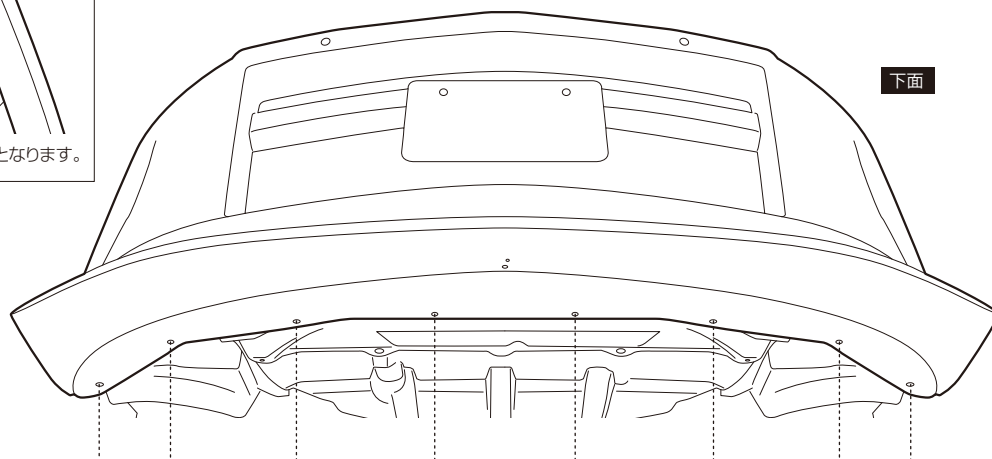

純正ボルトを流用(8カ所)

KUHL JAPAN株式会社  
〒459-8007 愛知県名古屋市長根山2-503  
Tel 052-693-9893 Fax 052-693-9894

WEB [www.kuhl-japan.com](http://www.kuhl-japan.com)  
MAIL [japan@kuhl-racing.com](mailto:japan@kuhl-racing.com)

