

FAIRLADY Z 34ZR-GT INSTALLATION GUIDE

Rear Bumper / Rear Under Diffuser 1/3



はじめに

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいたいたうえで取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。


△ 作業時の注意事項

●ジャッキ及びリジトラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジトラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法及び注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△ 安全上の注意


●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100～200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。

取り付け要領


構成部品	数量	構成部品	数量
①  リアバンパー本体	1	⑦  M6×15アプセットボルト	4
②  リアアンダーディフューザー本体(センター・サイド) ※KUHLリアバンパー専用	1	⑧  M6ナット	4
③  バンパースター	1	⑨  M6ワッシャー	2
④  M5×20アプセットボルト	18	⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください	

1 純正リアバンパー・純正部品の取り外し・純正部品の加工


整備書に従い、純正リアバンパーの取り外し作業を行ってください。
純正テールランプ・センターガーニッシュ・ナンバーステー・エネルギーアブソーバーの取り外し作業を行ってください。
※外した純正ボルト等の部品は流用しますので、無くさないようにしてください。

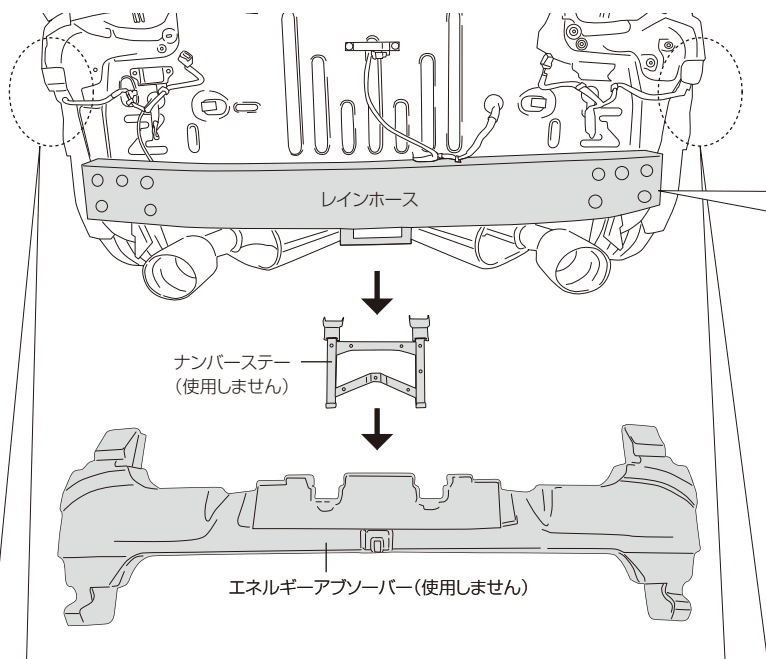


レインホースを取り外し、裏側の純正バンパースターを、純正クリップを流用し付属のKUHLバンパースターに交換してください。
交換後、レインホースの戻し作業を行ってください。

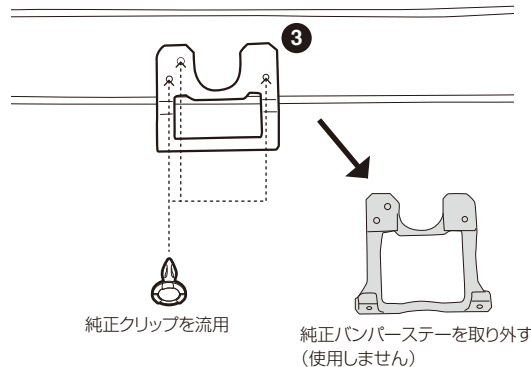

サイドリナーを取り外し、カット作業を行い、戻し作業を行ってください。

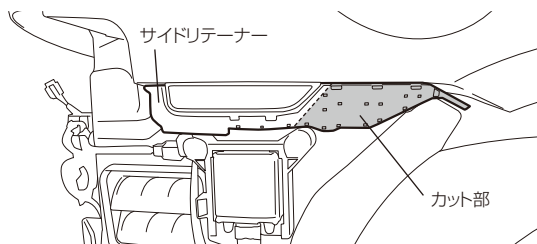

図の位置のグロメットを取り外してください。

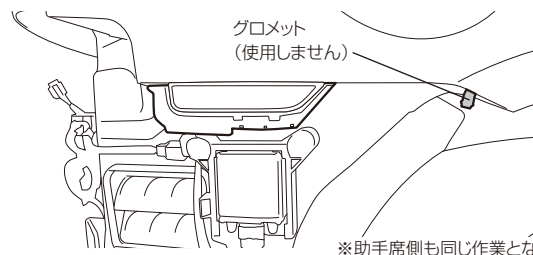

※助手席側も同じ作業となります。



FAIRLADY Z 34ZR-GT INSTALLATION GUIDE

Rear Bumper / Rear Under Diffuser 2/3




取り付け要領

⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください


2 KUHLリアバンパーの取り付け準備

図を参考に取り外した純正リアバンパーから純正スピードナットを2か所に移植してください。
ソナーセンサーの移植作業を行ってください。
ナンバープレートランプの移植作業を行ってください。

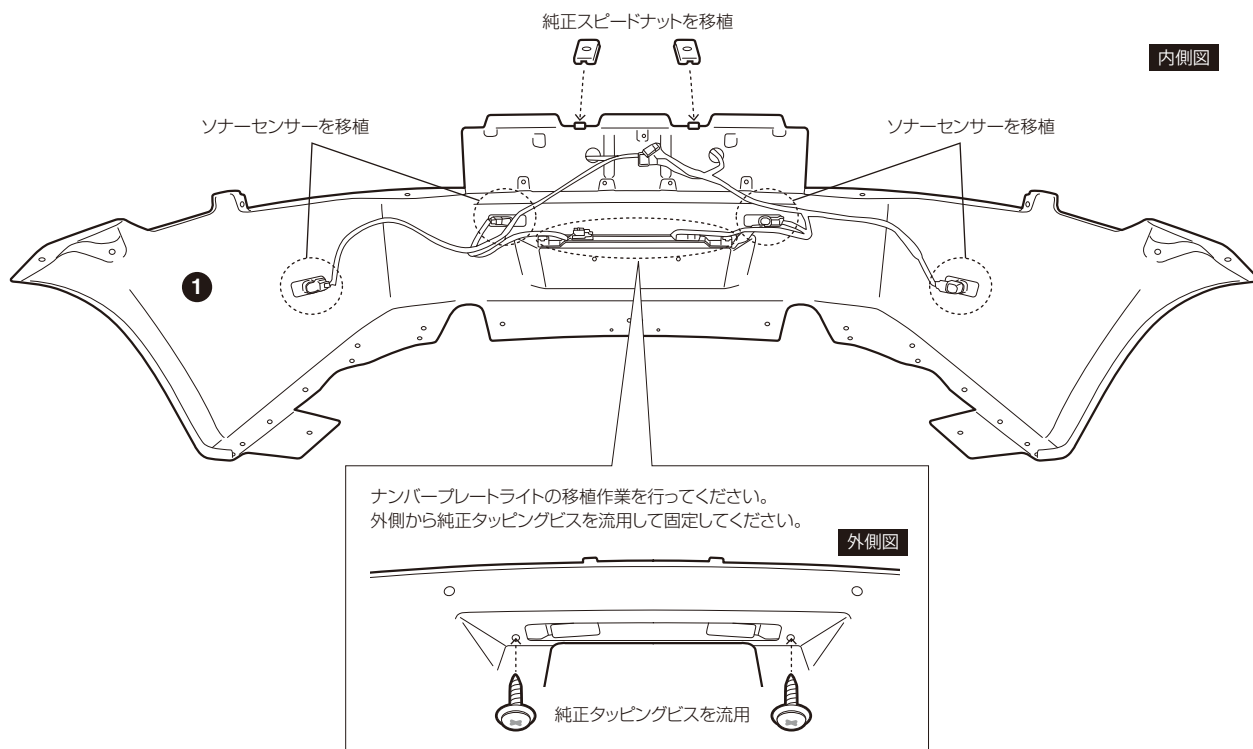

3 KUHLリアアンダーディフューザーの取り付け

KUHLリアバンパーに、付属のM5アプセットボルトを利用しKUHLリアアンダーディフューザーを取り付けてください。

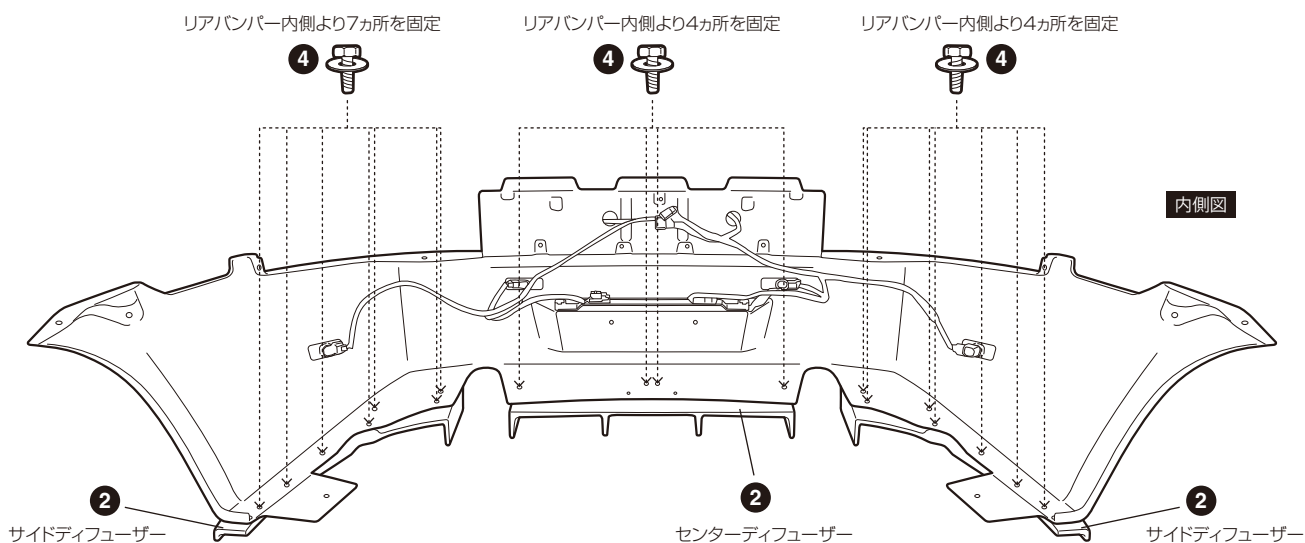

FAIRLADY Z 34ZR-GT INSTALLATION GUIDE

Rear Bumper / Rear Under Diffuser 3/3



取り付け要領

⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

3 KUHLリアバンパー/リアアンダーディフューザーの取り付け


KUHLリアバンパー・リアアンダーディフューザーを純正クリップ・純正タッピングビス・純正ボルト・付属のM6アプセットボルト・ナット・ワッシャーを使用し固定してください。
最後にテールランプとセンターガーニッシュの戻し作業を行ってください。

純正タッピングビスを流用

純正クリップを流用


純正クリップを流用

純正タッピングビスを流用

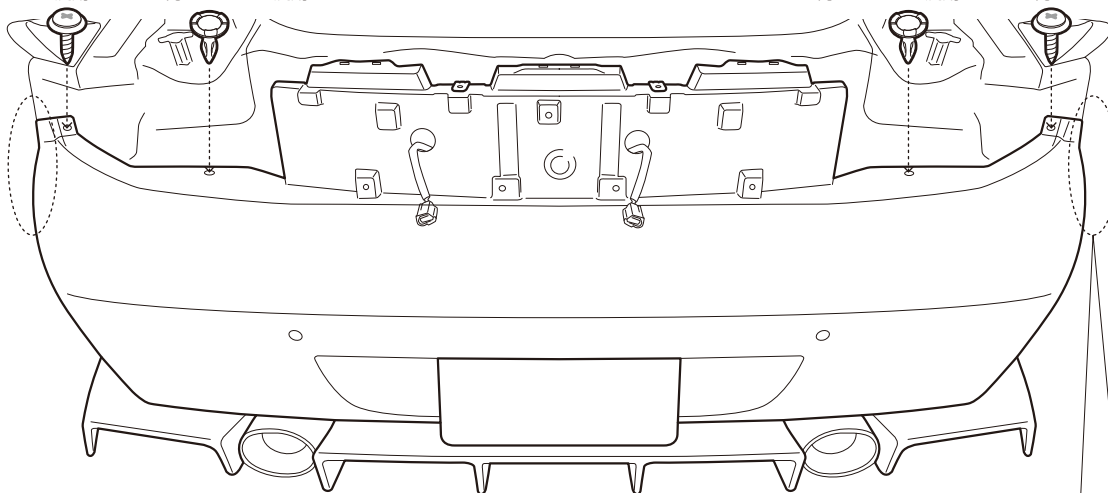


内側からステーとエアロを付属のM6アプセットボルト・ナット・ワッシャーを使用し固定してください。


内側図

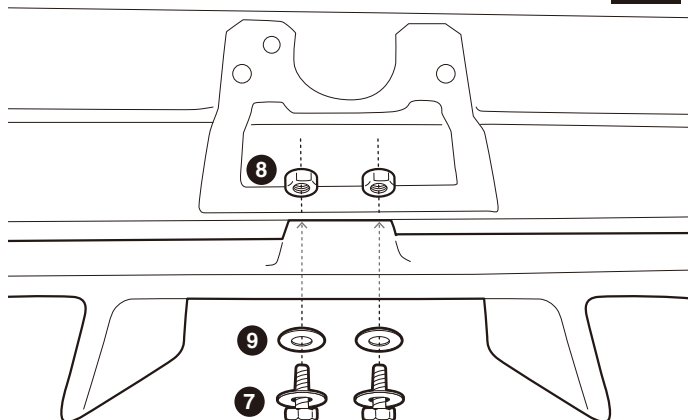

内側からM6ボルト・ナットを使用して固定してください。

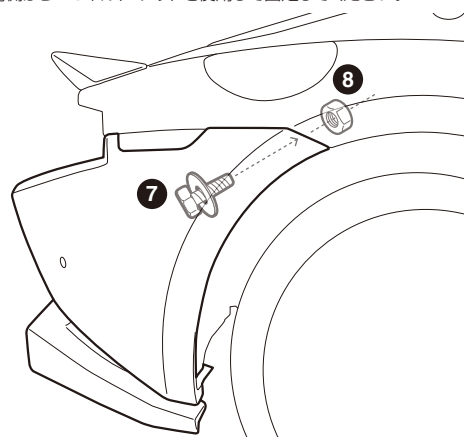

※助手席側も同じ作業となります。

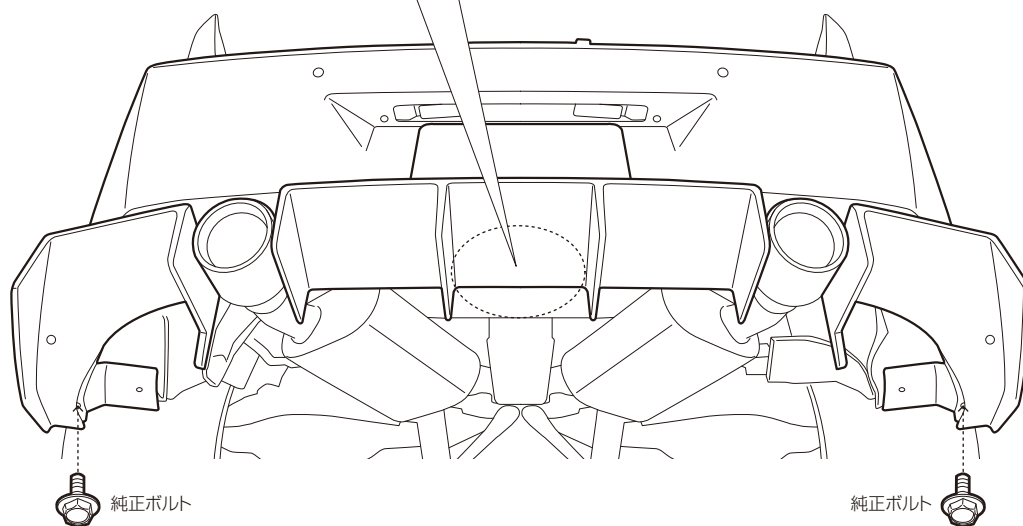

KUHL JAPAN株式会社
〒459-8007 愛知県名古屋市長区大根山2-503
Tel 052-693-9893 Fax 052-693-9894

WEB www.kuhl-japan.com
MAIL japan@kuhl-racing.com

