

KUHL OUTROAD GR86 INSTALLATION GUIDE

Front Bumper / Front Under Spoiler 1/3



はじめに
 この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいたうえで取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。*製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。








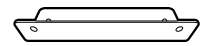


△ 作業時の注意事項

●ジャッキ及びリジッドラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジッドラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法及び注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

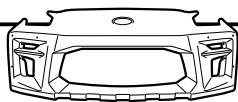△ 安全上の注意

●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100~200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらずくにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。


取り付け要領

構成部品	数量	構成部品	数量
 フロントバンパー本体	1	 両面テープ (厚み1.2mm×幅15mm)×2.6M	1
 フロントアンダー スポイラー本体	1	 M5×16アプセットボルト	16
 フロントバンパーフィン	1	 M5ワッシャー	16
 M6×15アプセットボルト	6	 ナンパースター	1
 M6ワッシャー	6	 ネット	5

⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

1 純正バンパー・純正部品の取り外し


純正フロントバンパーとエネルギーアブソーバーを取り外してください。
 右図を参考にエネルギーアブソーバーの塗装作業を行ってください。

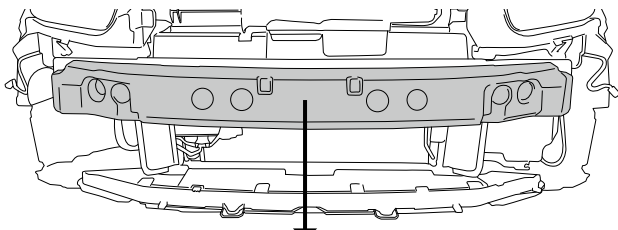

取り外したエネルギーアブソーバーは使用しません。

注)フロントバンパー取り付け前に


KUHLフロントバンパーを装着すると車体の色が外から見える部分がございます。フロントバンパーの塗装色に合わせて、外側から見える箇所のグレー色の部分を装着前に塗装することを推奨いたします。

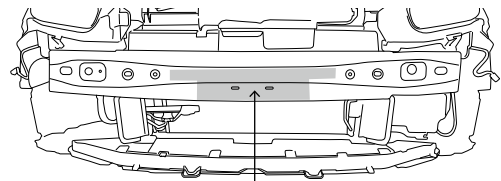

外側から見える部分を塗装

次にサイドリテーナーの取り外しを行ってください。



ヘッドライトリテーナーの取り外しを行ってください。

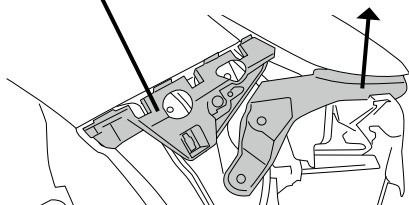

※助手席側も同じ作業となります。

※ウインカーの配線は使用しません
 ※車検対応にするには、ドアミラーウインカー等、
 取り付けが必要となります。

取り外し後、図の位置に
 付属のM6ボルト・ワッシャー
 を取付けてください。

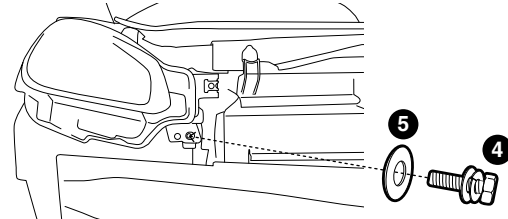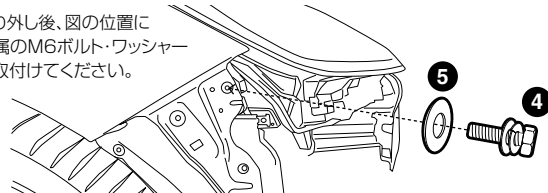

※助手席側も同じ作業となります。




取り付け要領


⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

2 KUHLリアバンパーの取り付け準備


KUHLフロントアンダーディフューザーの内側に付属の両面テープを図の位置に貼り付けてください。
両面テープ貼り付け前にKUHLフロントアンダーディフューザーの取り付け面の脱脂作業を行ってください。

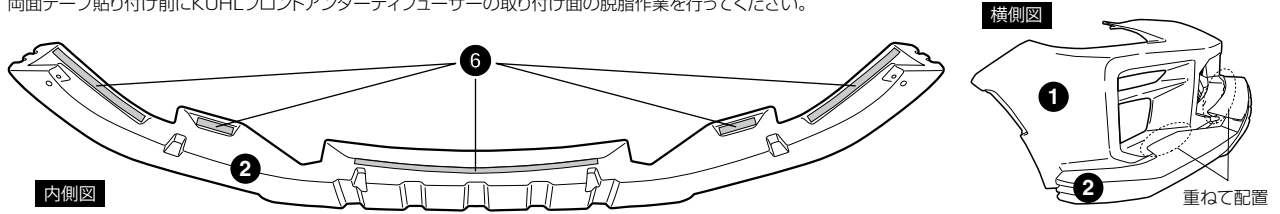

KUHLフロントバンパーとKUHLフロントアンダーディフューザーを付属のM5×16アプセットボルト・M5ワッシャーを使用し固定してください。

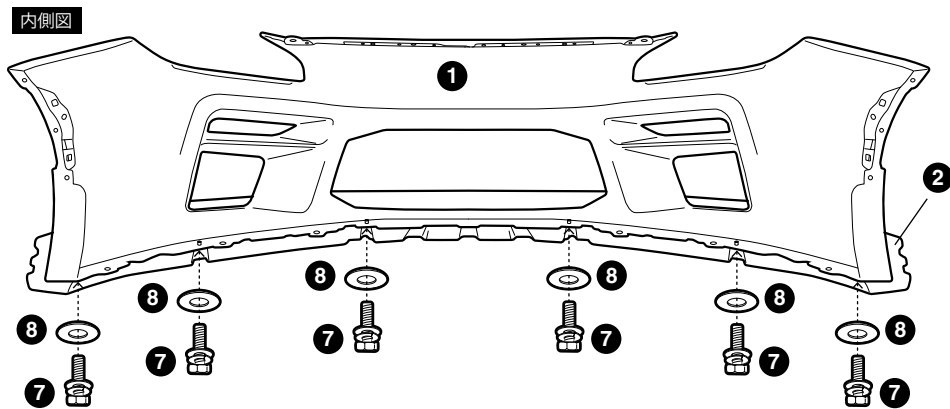


付属ナンバーステー・M6×15アプセットボルト・M6ワッシャーを使用し固定してください。

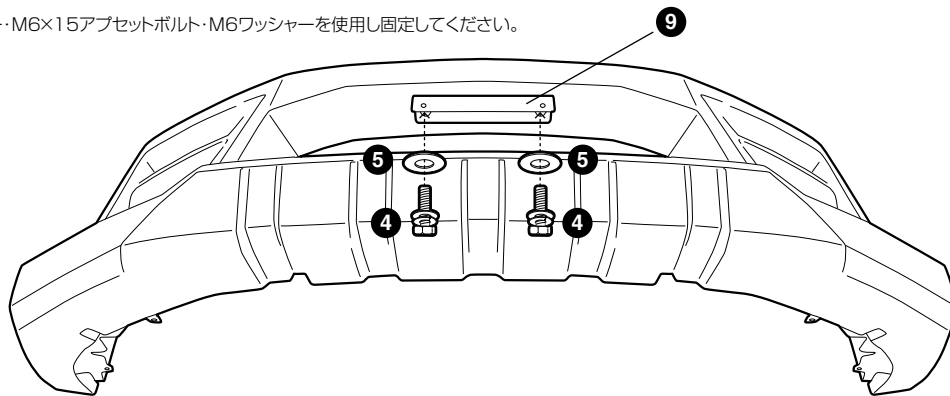


付属のKUHLフロントバンパーフィンを、内側より付属のM5×16アプセットボルト・M5ワッシャーを使用し固定してください。
付属のネットを取り付けてください。サイドマーカの移植を行ってください。

サイドマーカの移植作業を行ってください。

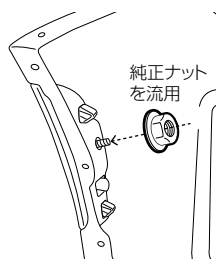

※運転席側も同じ作業となります。

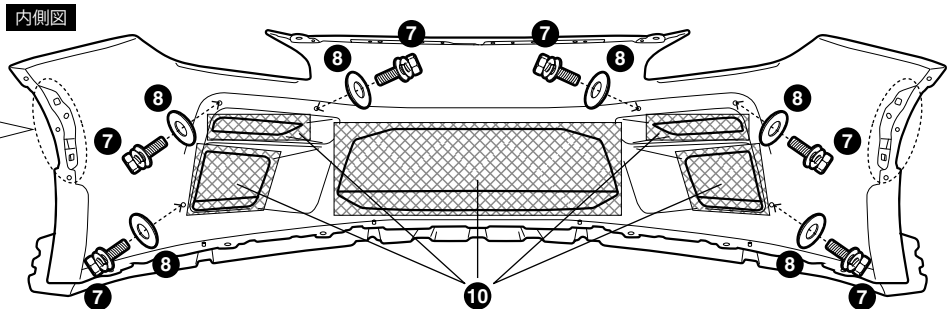


⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

3 KUHLフロントバンパーの取り付け

ボルト取り付け後、フロントバンパーの仮合わせを行い、図の位置にフロントバンパーを固定するための穴あけ作業を行います。ドリル等を使用して7mmの穴あけ作業を行ってください。

穴あけ作業を行う

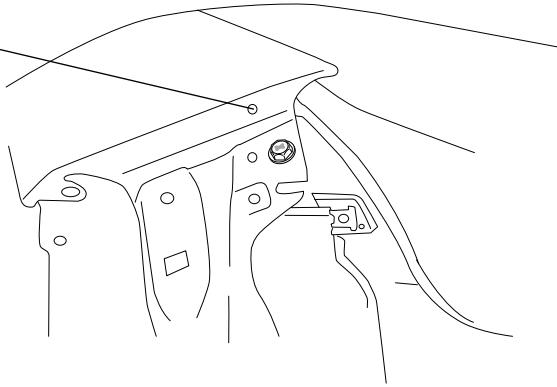

図を参考に付属のM5ボルト・ワッシャー・純正ビス・クリップを使用し、KUHLフロントバンパーの取り付け作業を行ってください。

