

KUHL RACING WRX-STI&S4 INSTALLATION GUIDE

Rear Bumper



はじめに
 この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいております。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

△ 作業時の注意事項

●ジャッキ及びリジッドラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジッドラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部分が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△ 安全上の注意


●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100~200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。

取り付け要領

⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください


1 純正リアバンパーと純正部品の取り外し

純正リアバンパーの取り外し作業を行ってください。
 次に図の純正部品を取り外ししてください。
 取り外した純正部品は使用しません。

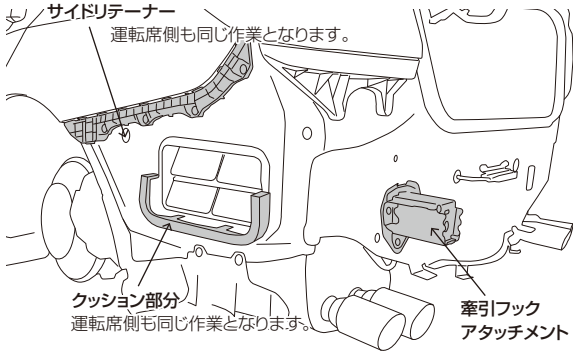

2 KUHLリアバンパーの取り付け準備

付属のネットを図の位置に取り付けてください。
 次にオプションパーツのバックフォグを取り付けてください。

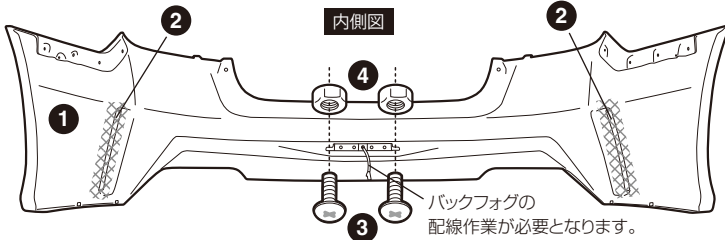

3 KUHLリアバンパーの取り付け

KUHLリアバンパーを車両に取り付けてください。図を参考に**A**→**B**→**C**の手順で固定作業を行ってください。

B トランク内より内張りを外し付属のM6ボルト・ワッシャーを使用し4カ所を固定

運転席側も同じ作業となります。

C 純正クリップを流用し下側から2カ所を固定

純正クリップ流用
 運転席側も同じ作業となります。

A 純正ボルトを流用し2カ所を固定

構成部品		数量
①	リアバンパー本体 (KUHLリアディフューザー専用パーツ)	1
②	ネット	1
③	M5×15ボルト (バックフォグ用)	2
④	M5ナット (バックフォグ用)	2
⑤	M6×18ボルト	8
⑥	ワッシャー	8
⑦	オプションパーツ (TOYOTA純正ハイマウントストップランプ TOYOTA Type3適合)	1

注)リアバンパー取り付け前に
 リアバンパーを装着すると車体の色が外から見える部分がございます。リアバンパーの塗装色に合わせて、外側から見える部分を装着前に塗装することを推奨いたします。

外側から見える部分

KUHL JAPAN株式会社
 〒459-8007 愛知県名古屋市長根山2-503
 Tel 052-693-9893 Fax 052-693-9894

WEB www.kuhl-japan.com
 MAIL japan@kuhl-racing.com

